


www.greenstorage.ru

Теплица «Greenstorage»

Руководство по сборке

Model: G1001C 10 x 18 ft

(Ширина 3.05m, длина 5.48m, высота 2,49m)

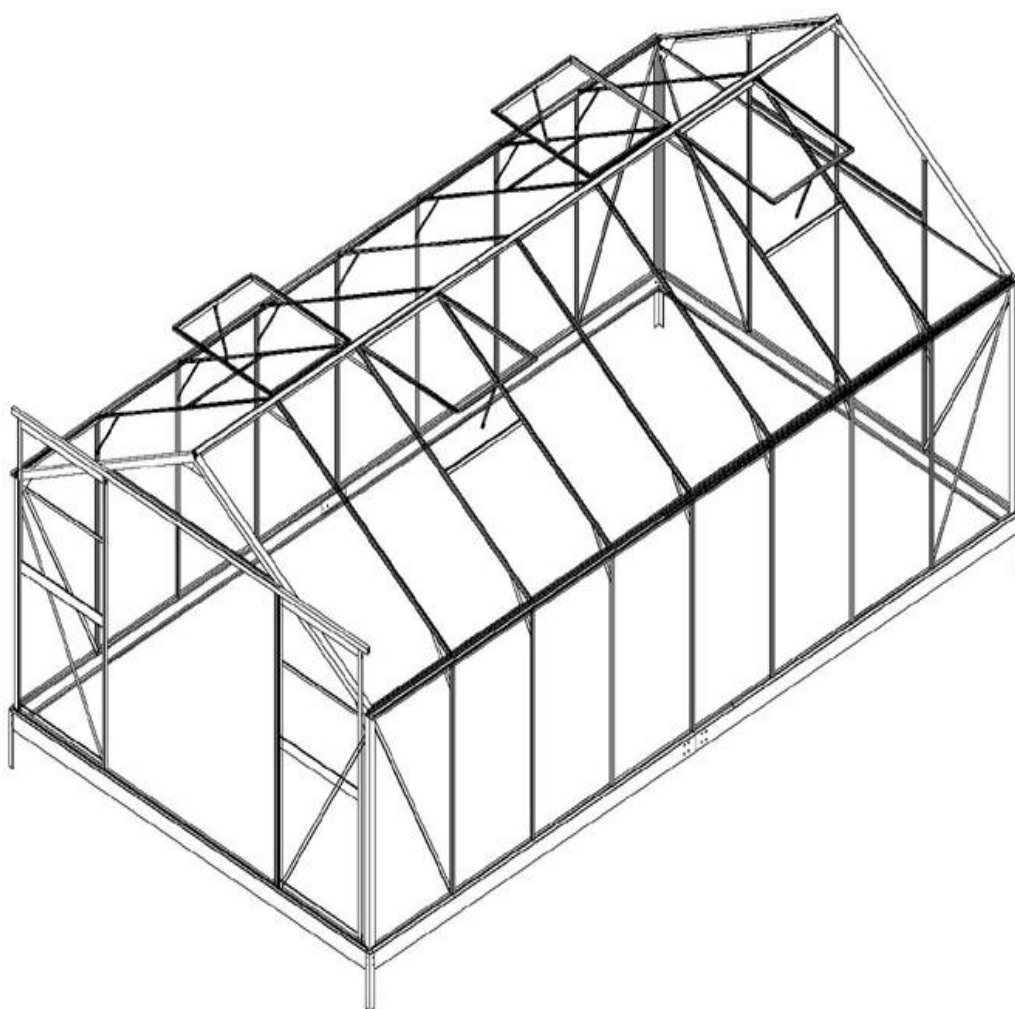

Для сборки потребуется 2-3 часа и 3-4 человека

Важно: чтобы защитить себя от ранения, прочитайте и следуйте инструкциям по сборке парника!

Примечания:

1. Нужно 2-3 часа, чтобы собрать теплицу с помощью 3-4 человек.
2. Противоультрафиолетовая сторона листа покрыта опаловой белой плёнкой и должна быть обращена к солнцу.
3. Оставьте приблизительно 2 дюйма (5cm) плёнки вдоль всех краев листов до сборки. После завершения сборки остатки пленки можно будет все убрать.
4. Собирайте парник на плоской и ровной поверхности.

Общая безопасность, предупреждения и меры предосторожности.

Приведите рабочие поверхности в чистое и сухое состояние.
Грязная и влажная рабочая поверхность может стать причиной ранения.
Сохраняйте бдительность. Сосредоточьтесь на том, что Вы делаете.
Рекомендуем использование перчаток при сборке парника.

Для лучшего функционирования парника держите поверхности парника в чистоте и сухости.

Используйте парник только по прямому назначению.

Не пытайтесь добиться от площади парника больше того, чем то, на что он спроектирован специалистами.

Для большей производственной загрузки спроектированы другие, большие парники с другими параметрами необходимого света, тепла и циркуляции свежего воздуха.

Надлежащее расположение теплицы.

Располагайте парник на плоской и ровной поверхности.

СПИСОК ЧАСТЕЙ



Фото	№	Кол.
	C-L1	2
	C-L2L	2
	C-L2R	2
	C-L2a	2
	C-L3	4
	C-L4L	2
	C-L4R	2
	C-L5	1
	C-L6	1
	C-L7	2
	C-L8L	1
	C-L8R	1
	C-L9	14
	C-L10	14
	C-L11	2
	C-L11s	2
	C-L11a	2
	C-L11as	2
	C-L12	4
	C-L13	4

Фото	№	Кол.
	C-L14	1
	C-L15	2
	C-L16	4
	C-L17	2
	C-L17L	1
	C-L17R	1
	C-L18	1
	C-L18s	1
	C-L18e	1
	C-L19	2
	C-L20	2
	C-L21	1
	C-L22	2
	C-L23	4
	C-L24	1
	C-L25L	1
	C-L25R	1
	C-L26	8
	C-L27	4
	C-L28	4


Фото	№	Кол.
	C-L29	4
	C-L30	1
	C-L31	6
	C-L32	4
	C-L33	10
	C-L34	2
	C-L35	28
	C-L36L	2
	C-L36R	2
	C-L37	2
	C-L38	8
	C-L39L	1
	C-L39R	1
ВИНТ ST4x8	C-L40	45
ВИНТ ST3.6x16	C-L41	26
M6x12	C-L42A	277
M6x20	C-L42B	3
M5x12	C-L42C	32
	C-L51	21



Сборка нижнего остова каркаса парника

Мы советуем после сборки остова «заякорить» его анкерами на поверхности земли, что повысит устойчивость парника, повысит вашу безопасность и гарантирует сохранность сооружения.


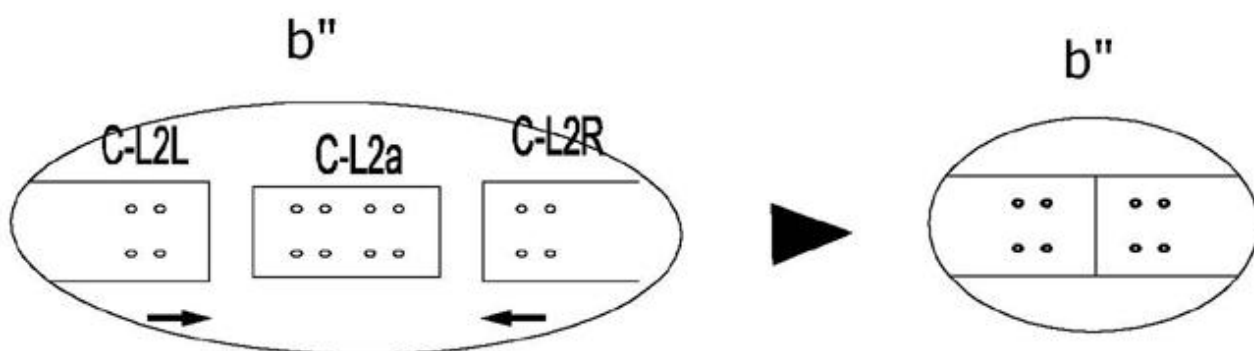
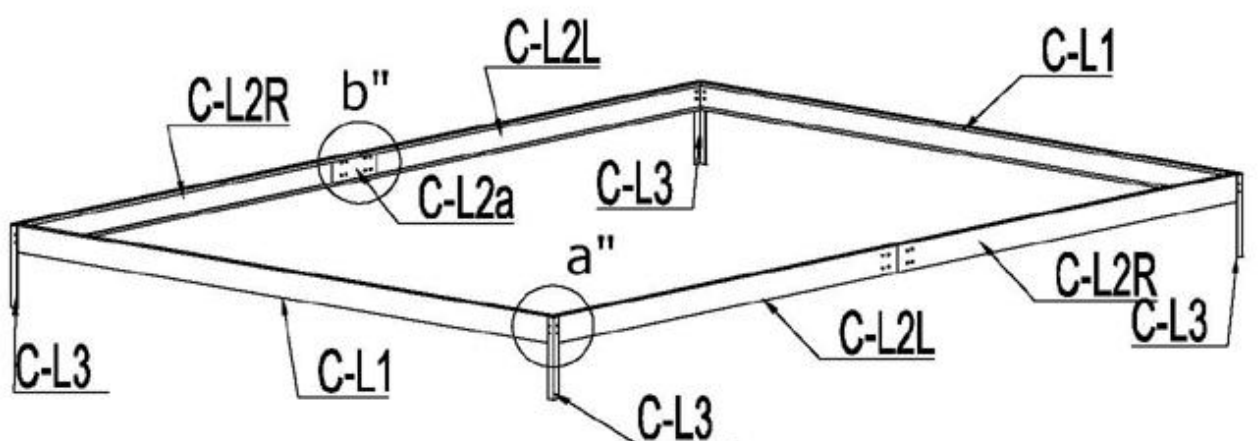


	C-L1	2
	C-L2L	2
	C-L2R	2
	C-L2a	2
	C-L3	4
	C-L42A	32

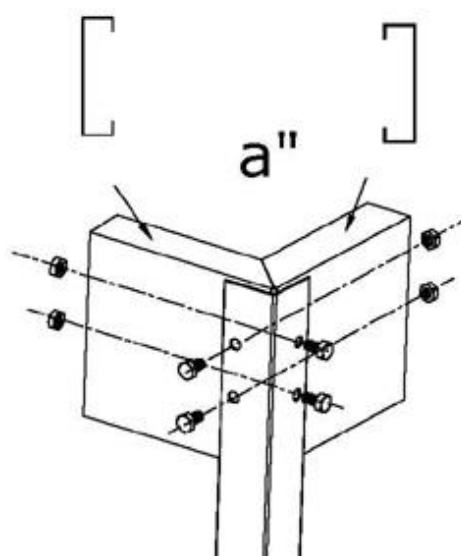


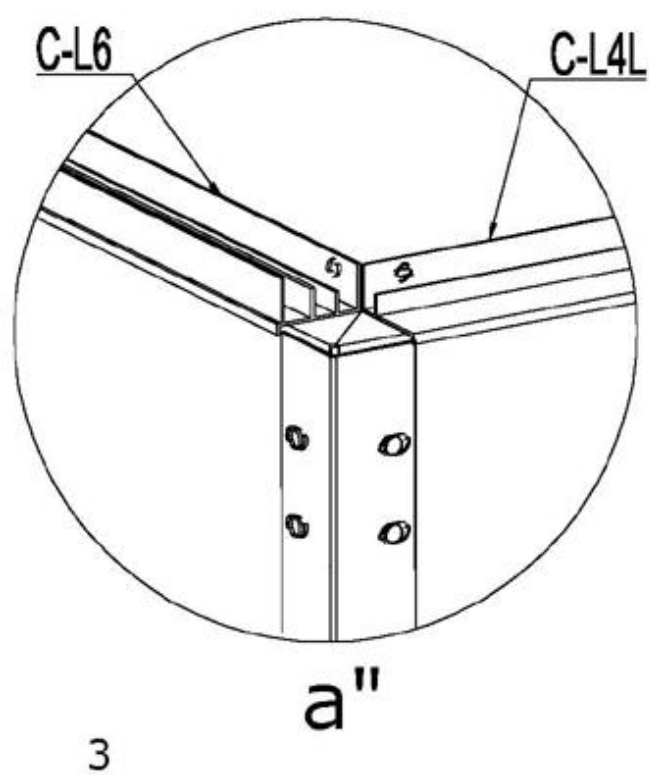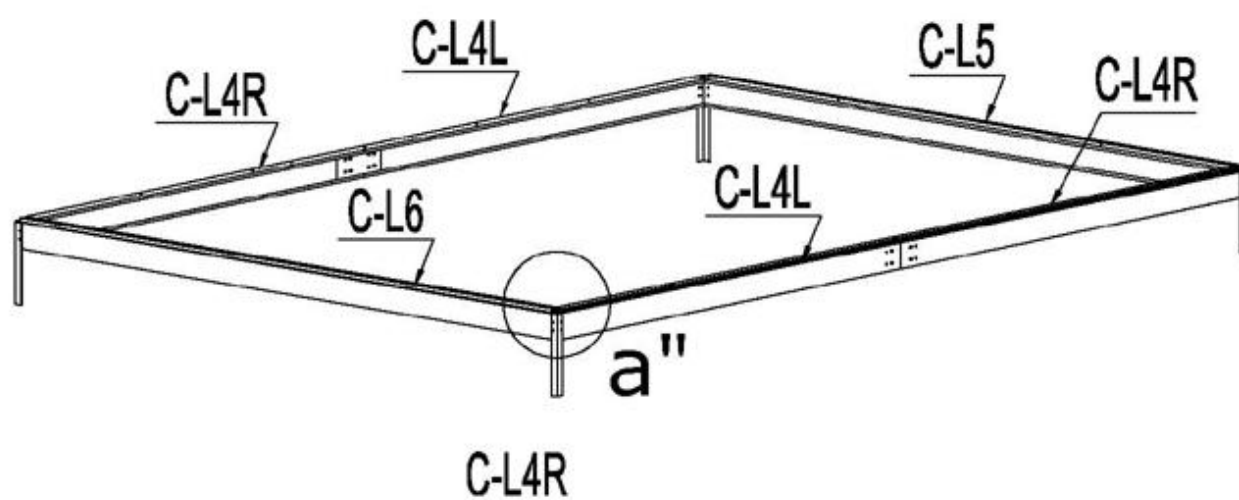


	C-L4L	2
	C-L4R	2
	C-L5	1
	C-L6	1
 M6x12	C-L42A	4

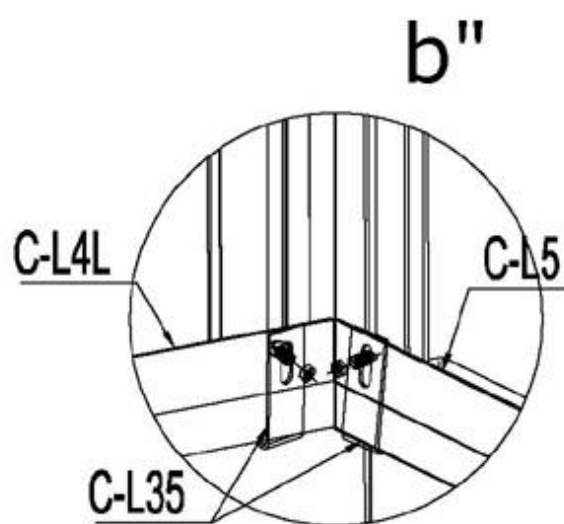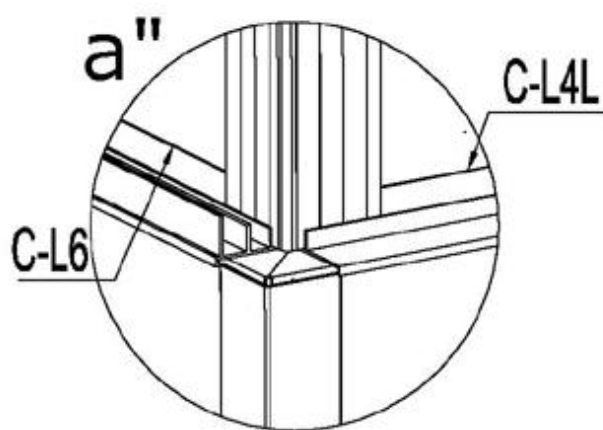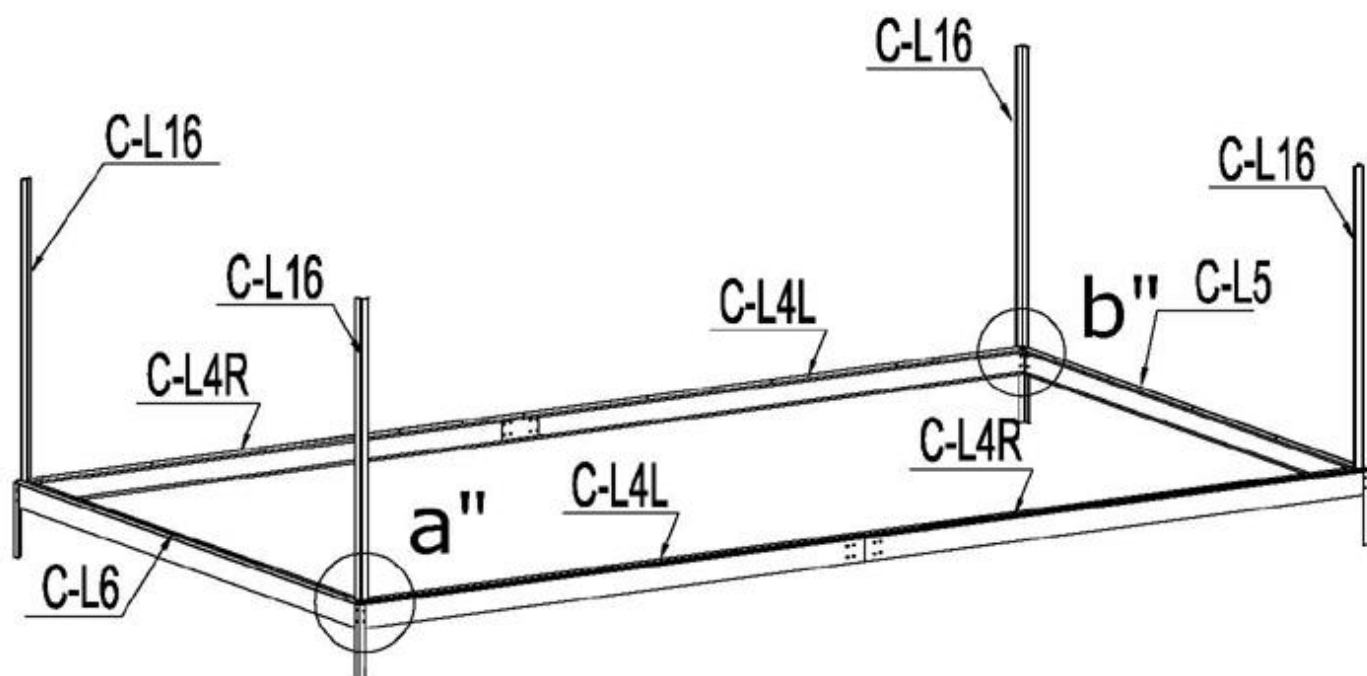


	C-L16	4
 M6x12	C-L42A	8
	C-L35	8


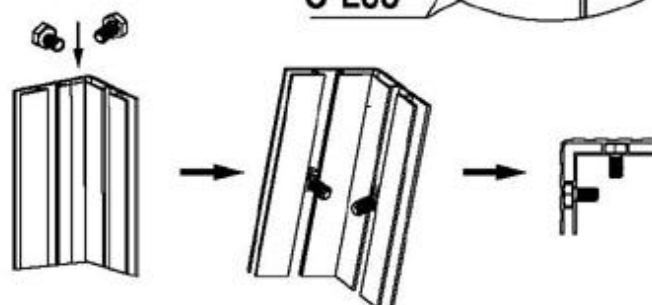


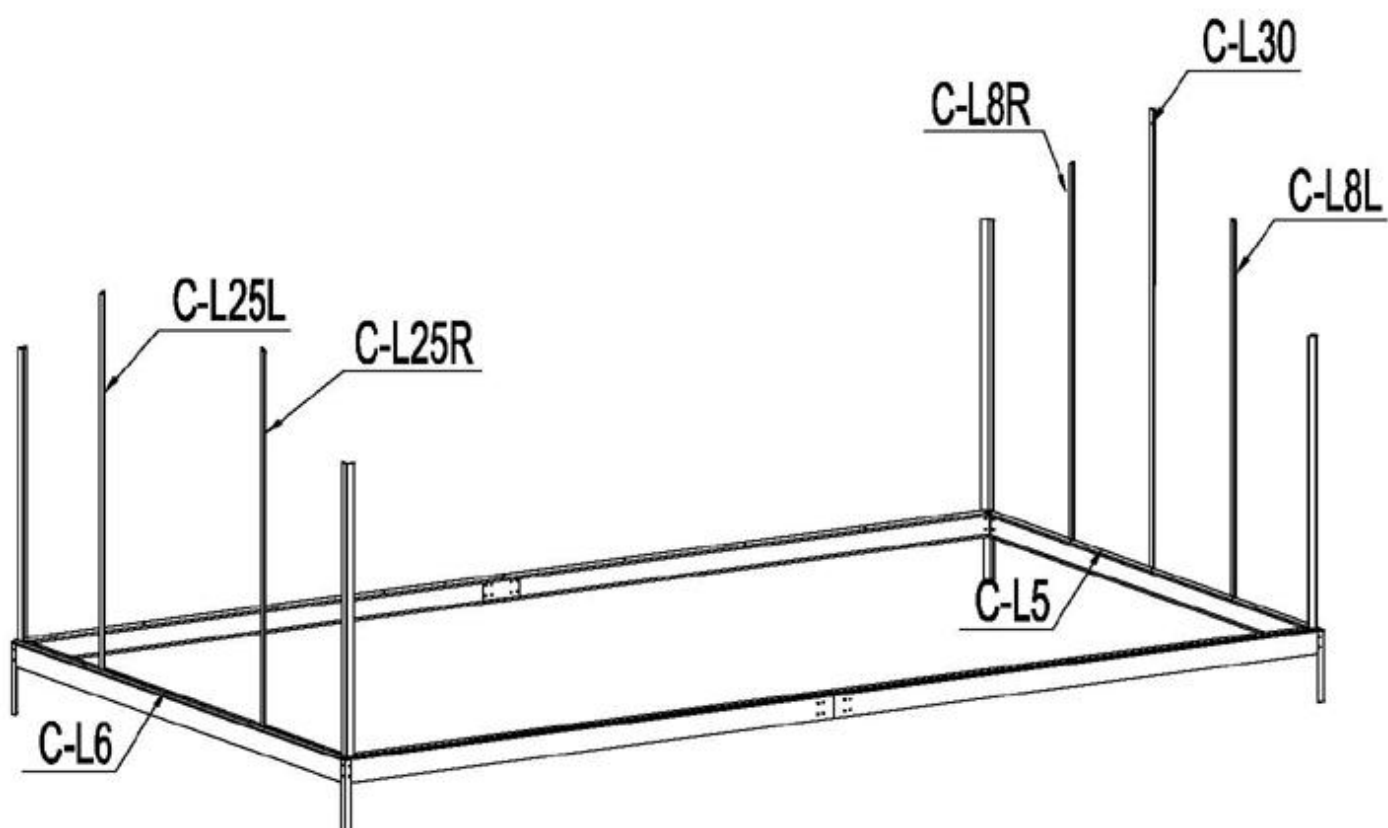

ВНИМАНИЕ: После завершения этого этапа вставьте 2 болта в пазы рамы C-L30. И 3 болта в пазы рам C-L8L, C-L8R, C-L25L и C-L25R для будущего использования.




	C-L8L	1
	C-L8R	1
	C-L25L	1
	C-L25R	1
	C-L30	1
	C-L35	5
	C-L42A	5
	C-L42A	14

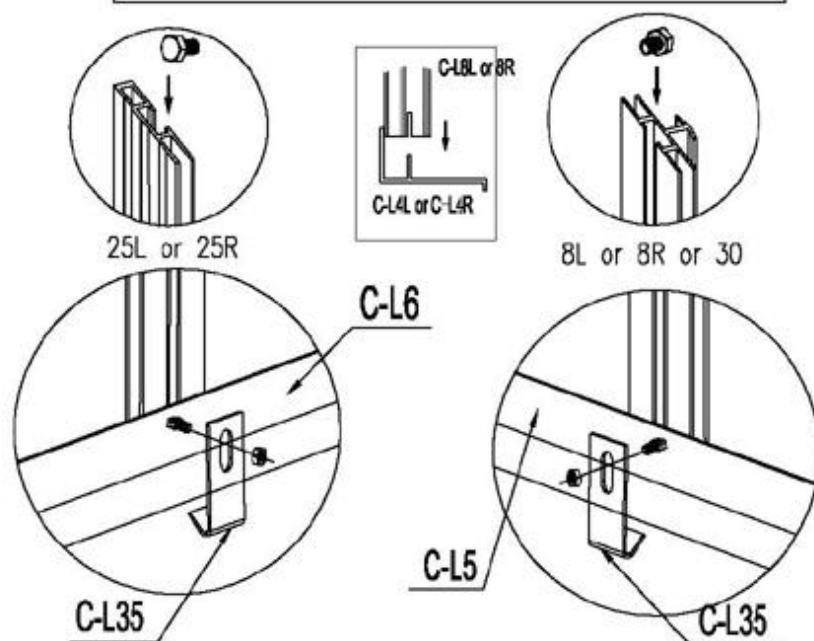




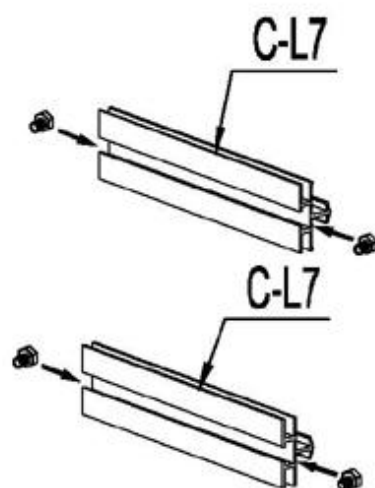
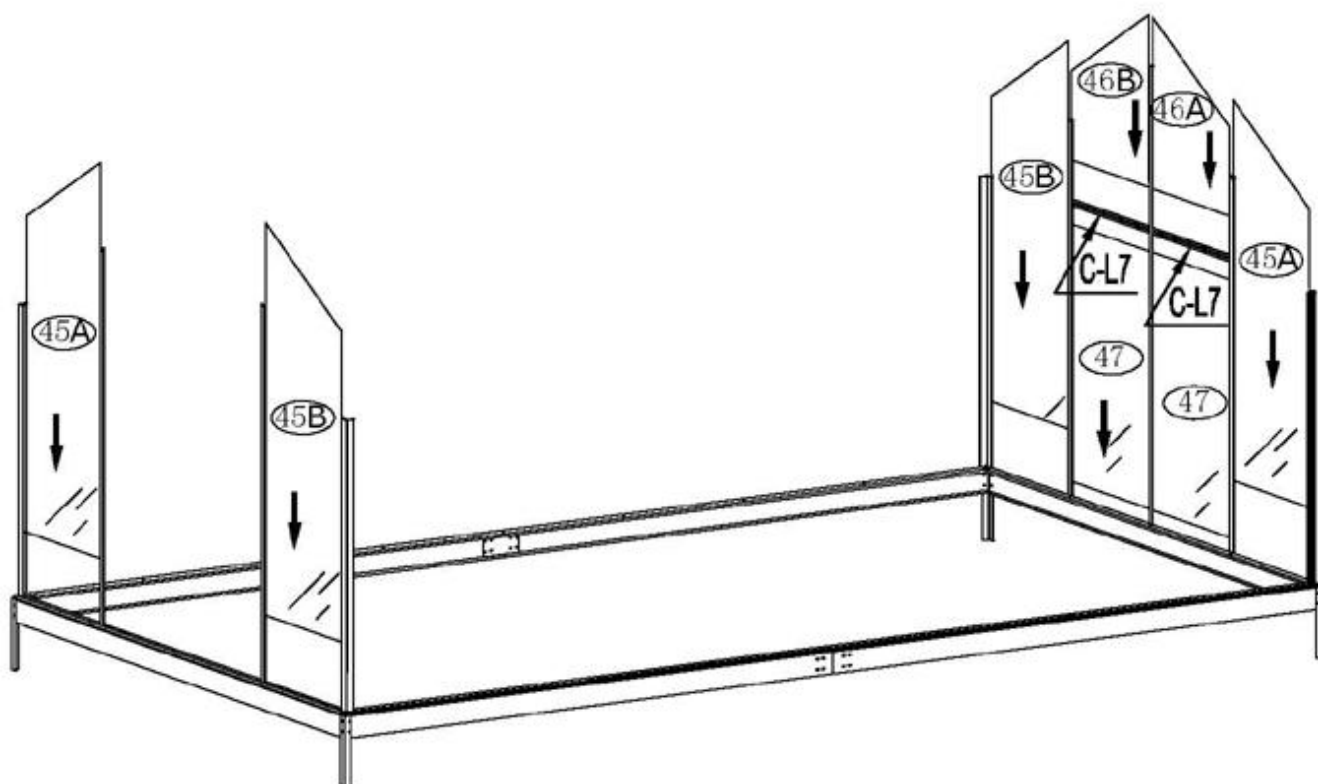




	C-L46B	1
	C-L46A	1
	C-L47	2
	C-L45B	2
	C-L45A	2
	C-L 7	2
	C-L42A	4


Сначала вставьте 2 болта в паз рамы C-L7 для будущего использования.

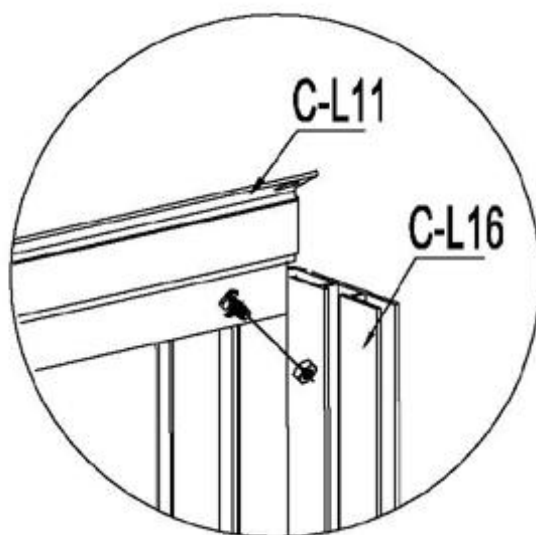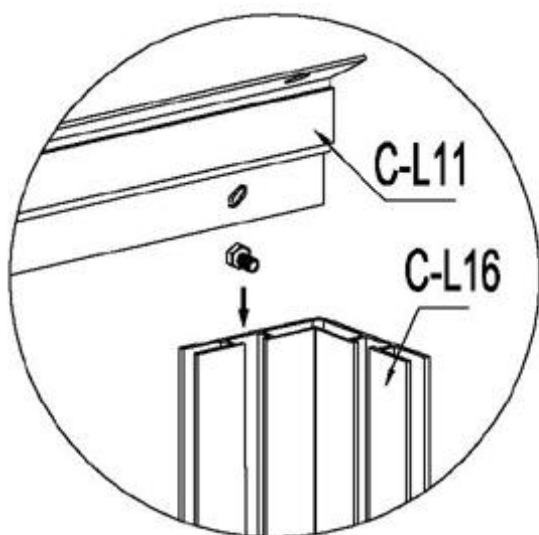
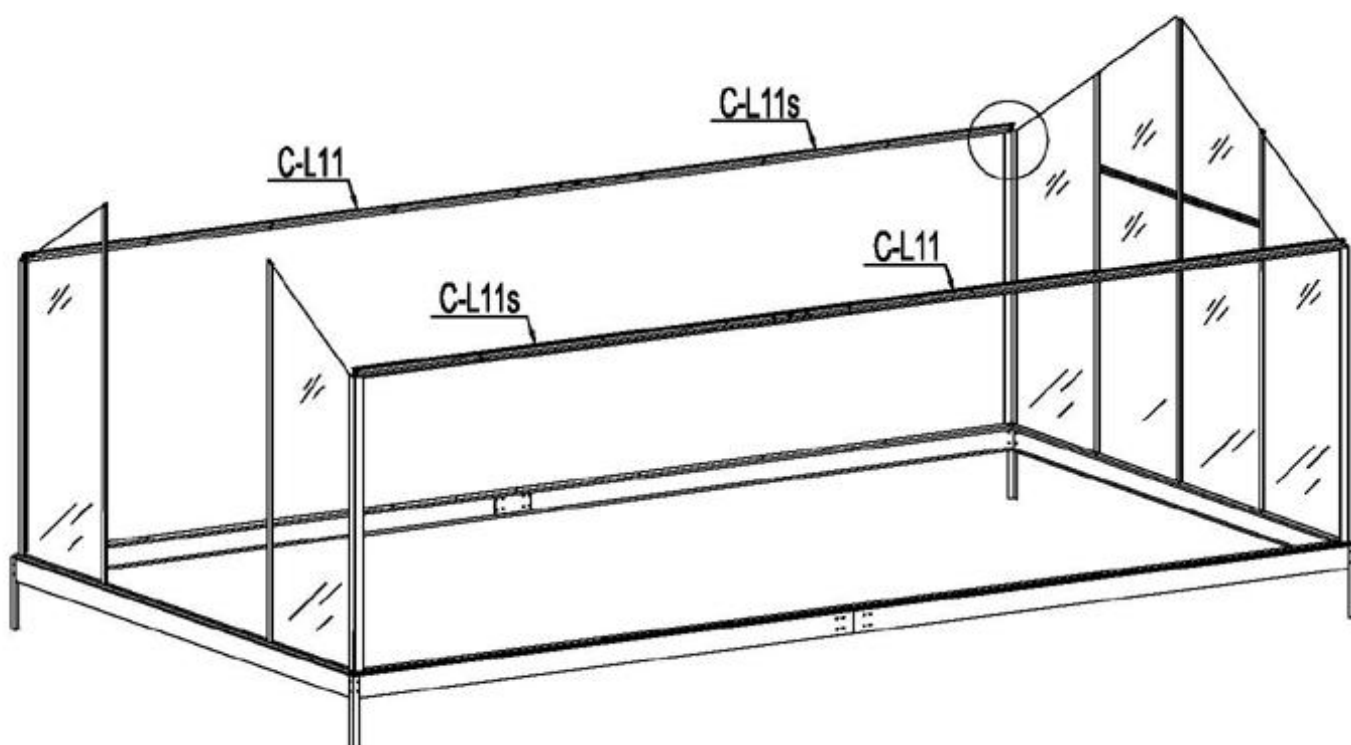



	C-L11	2
	C-L11s	2
 M6x12	C-L42A	4

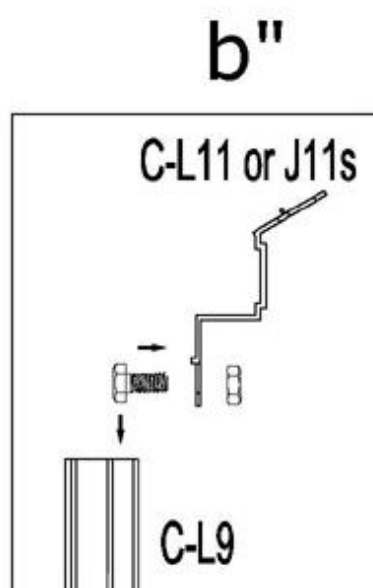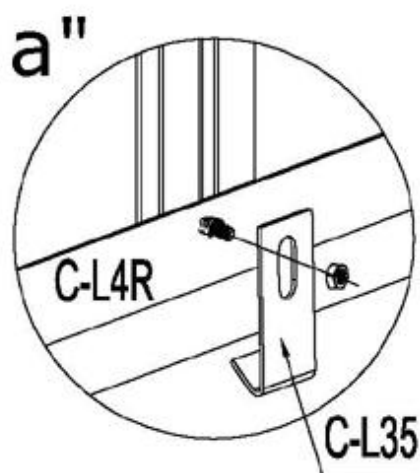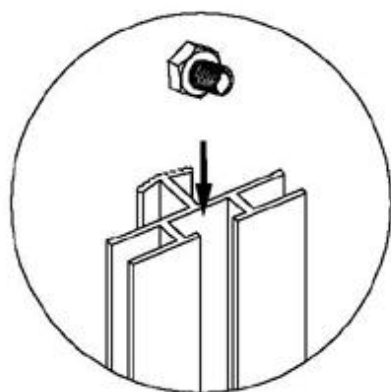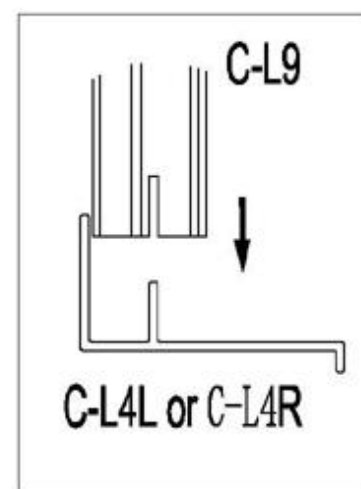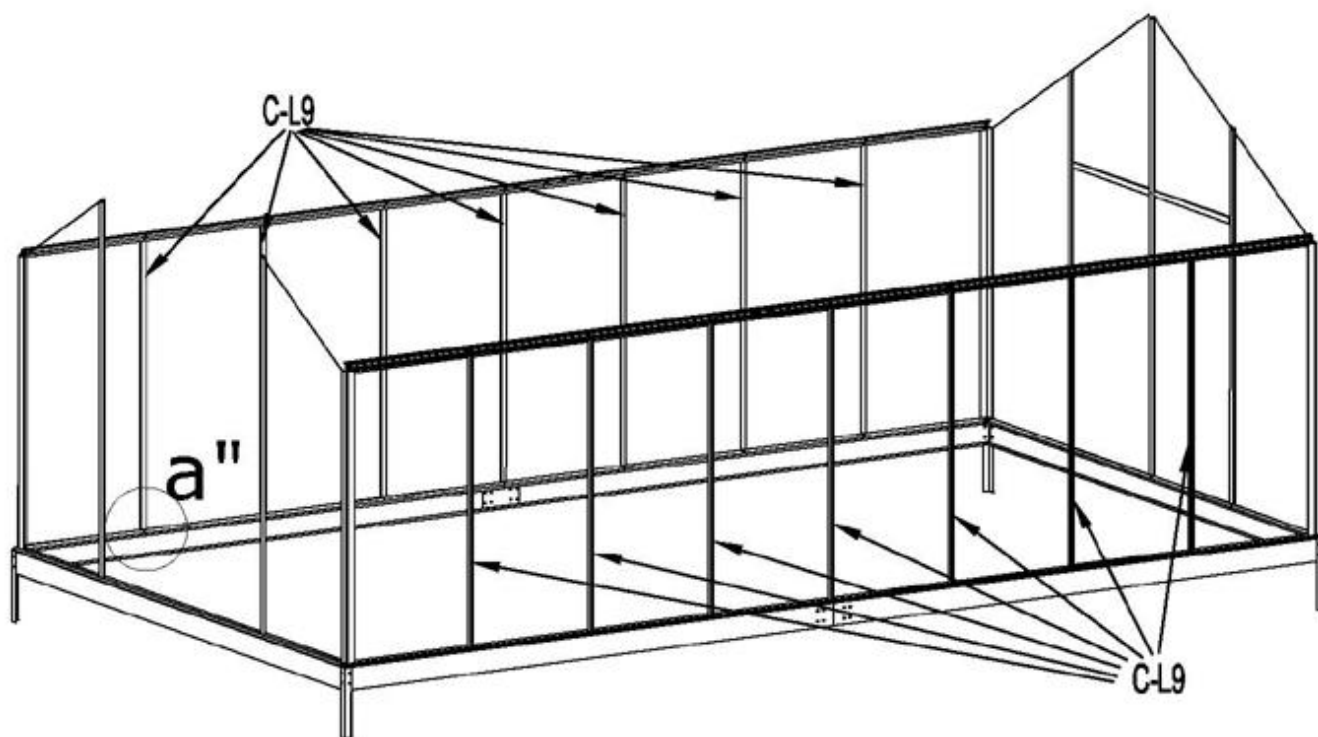


	C-L9	14
 M6x12	C-L42A	28
	C-L35	14

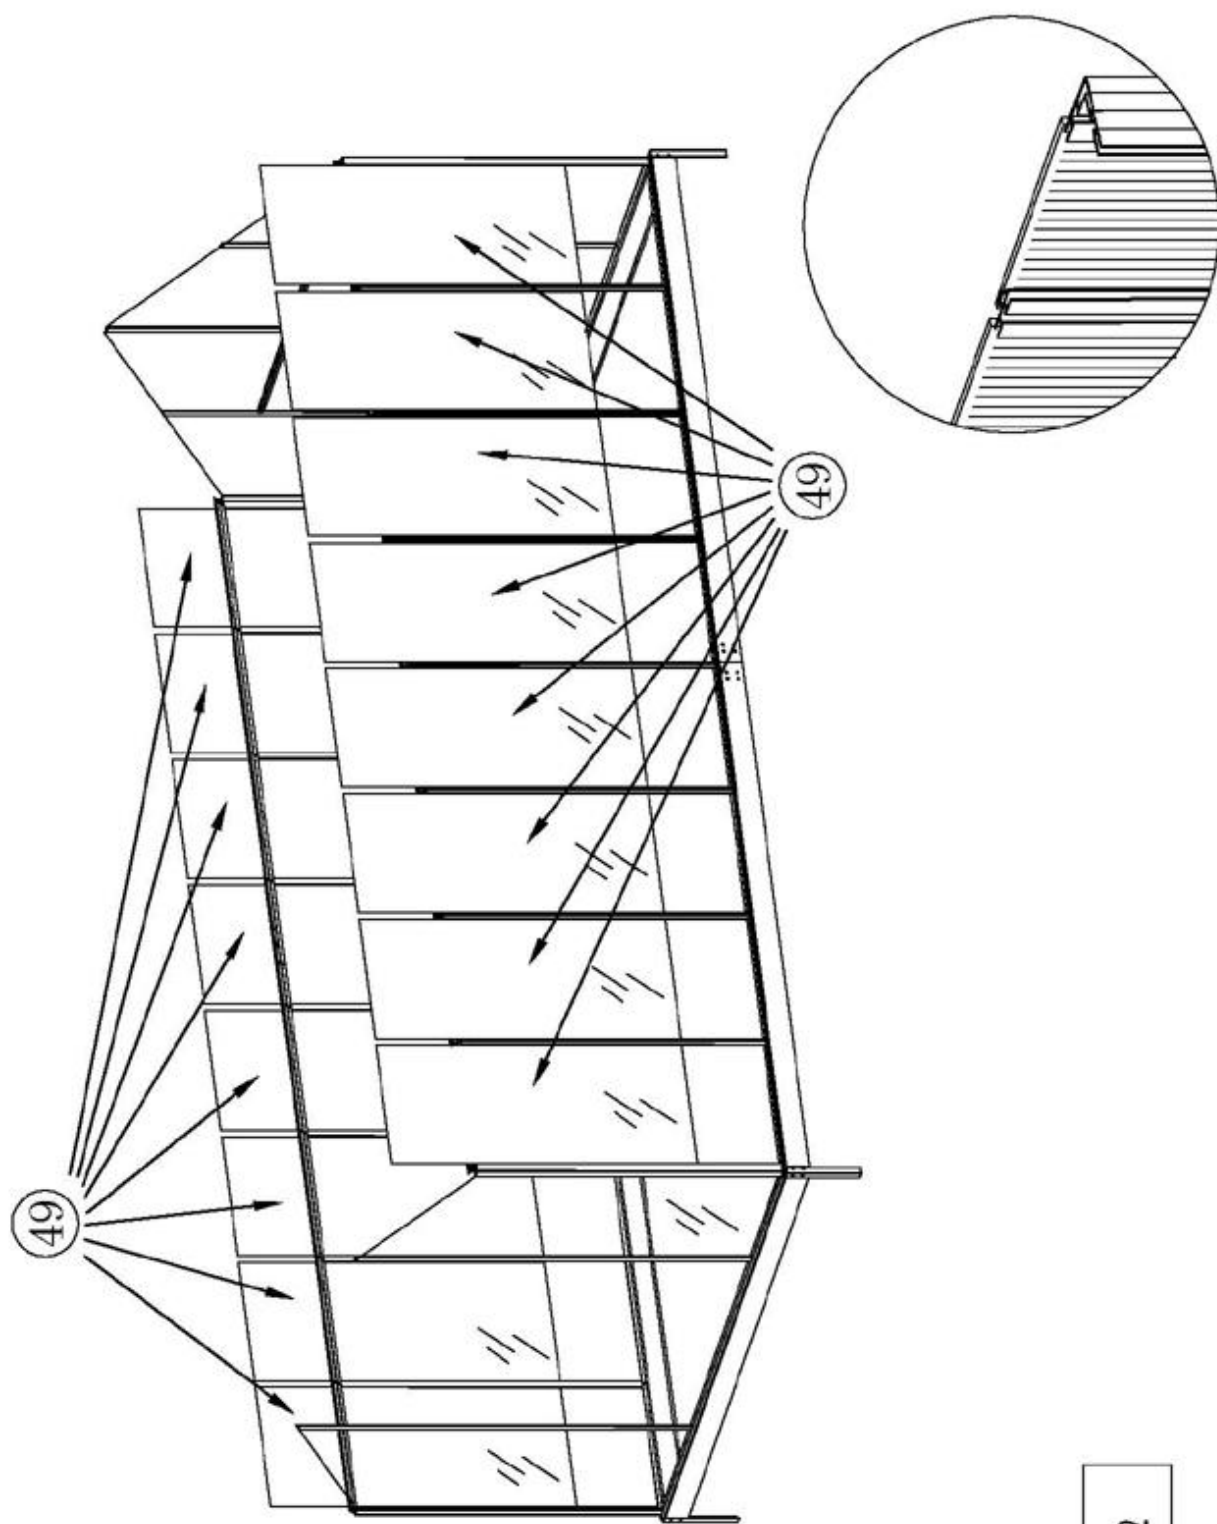




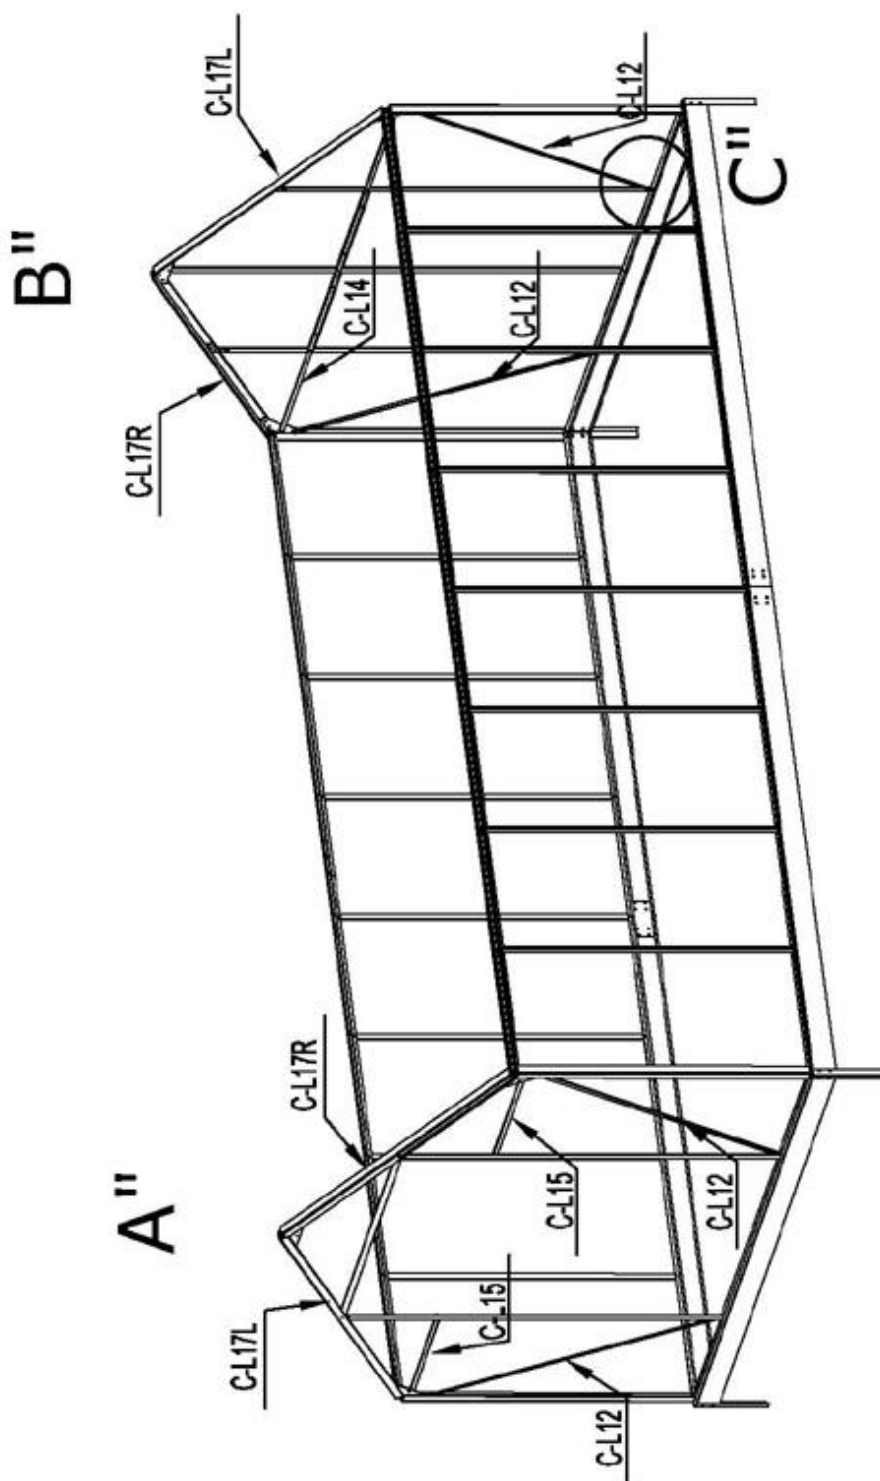
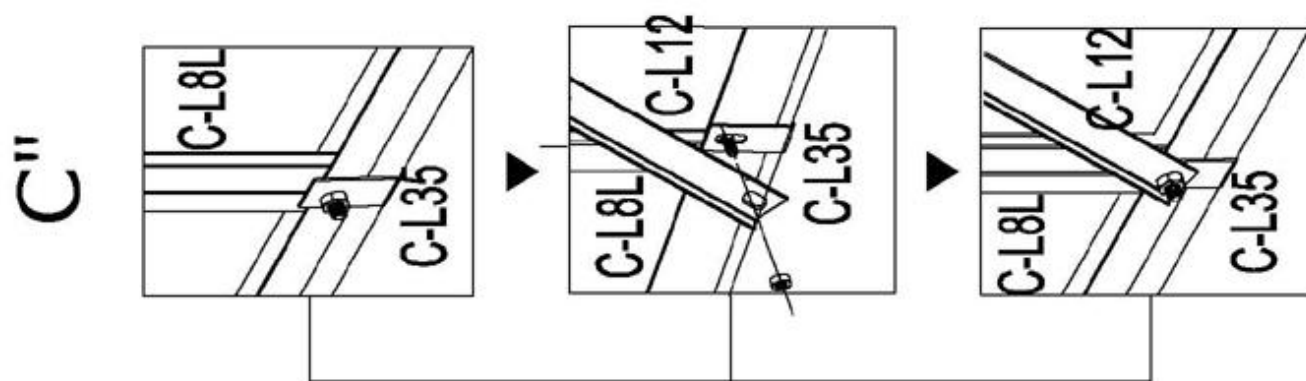


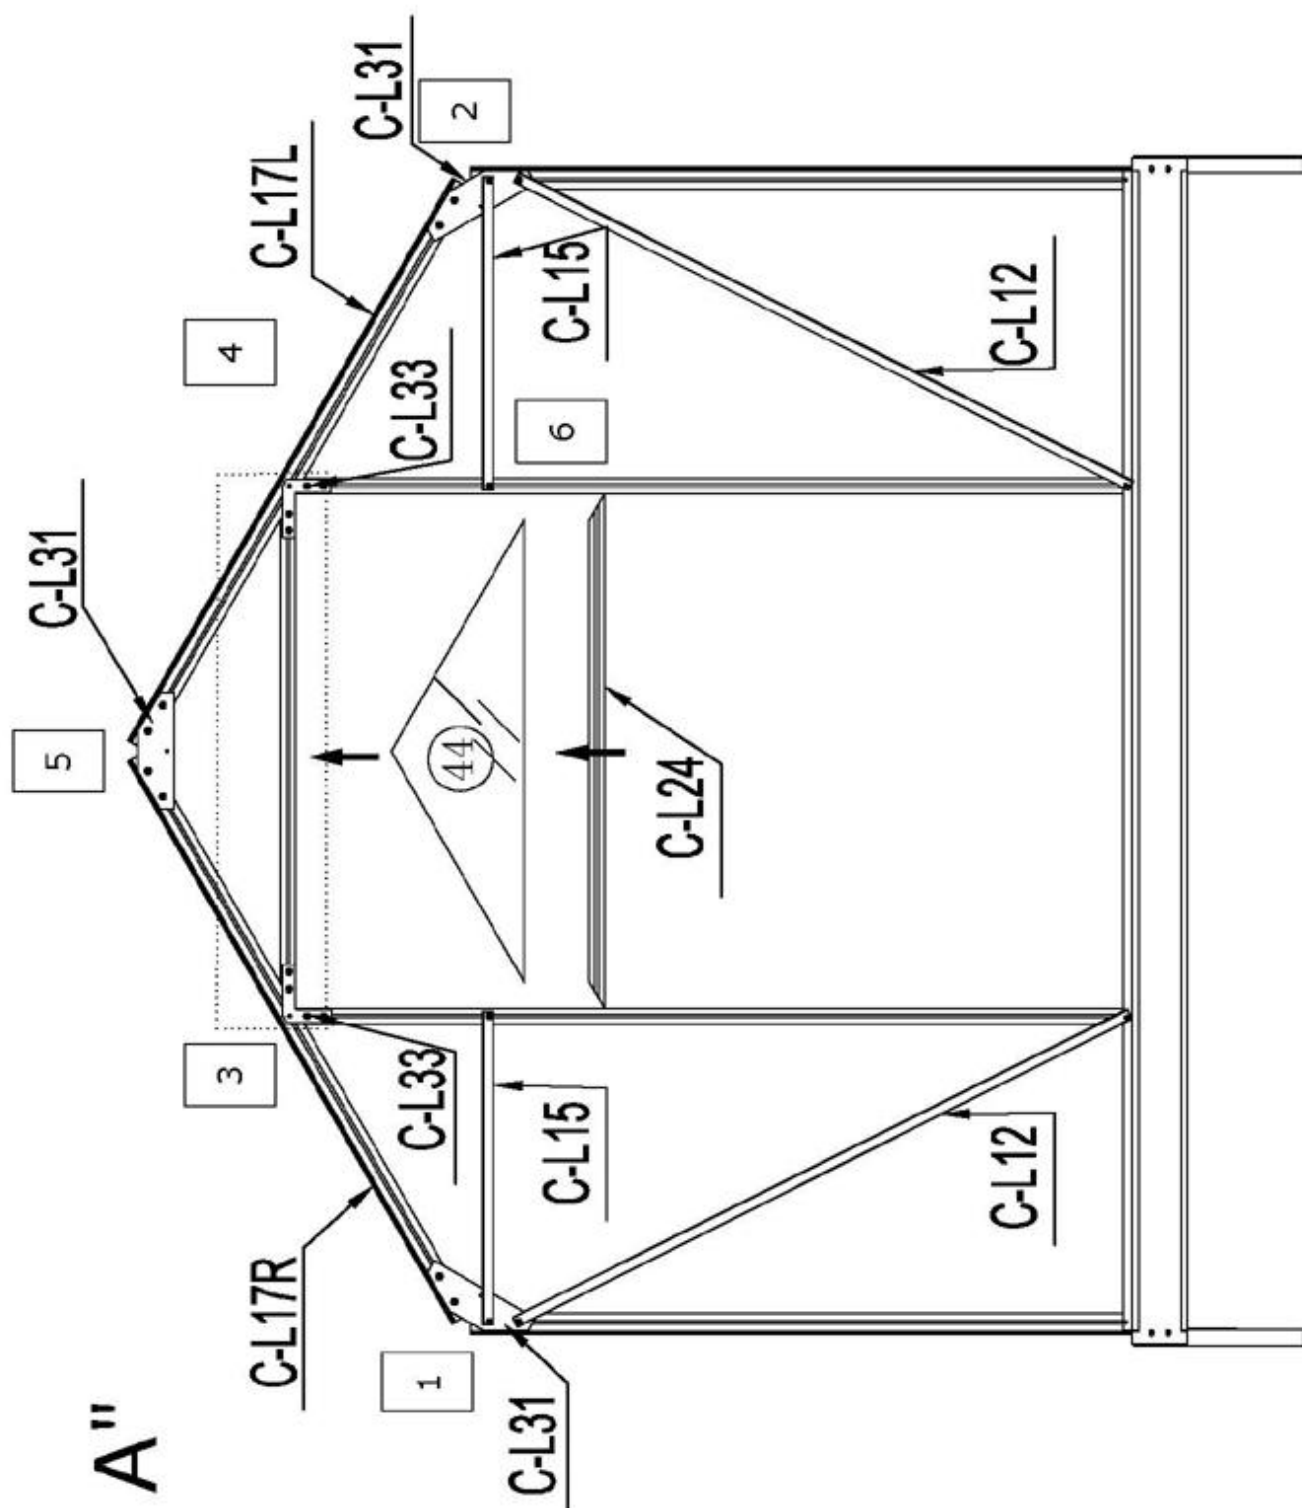



	C-L44	1
	C-L33	2
	C-C31	3
	C-L12	2
	C-L15	2
	C-L17L	1
	C-L17R	1
	C-L24	1
	M6x12 C-L42A	22

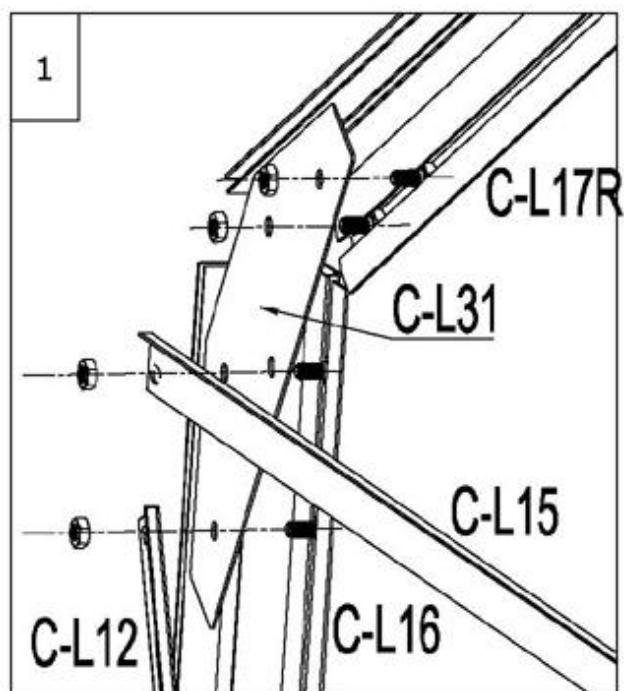


A''

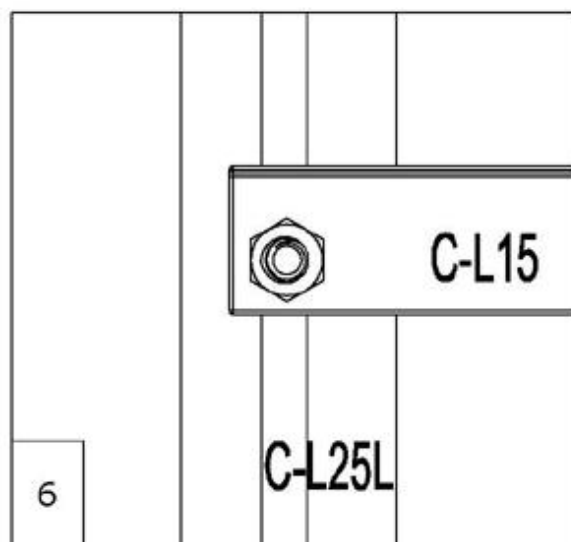
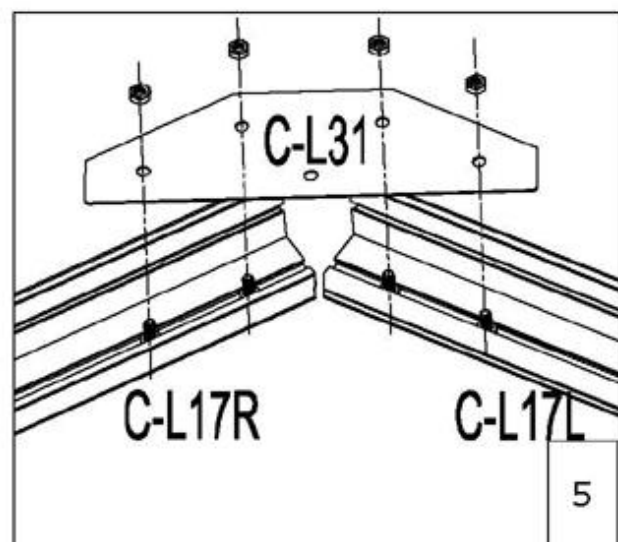
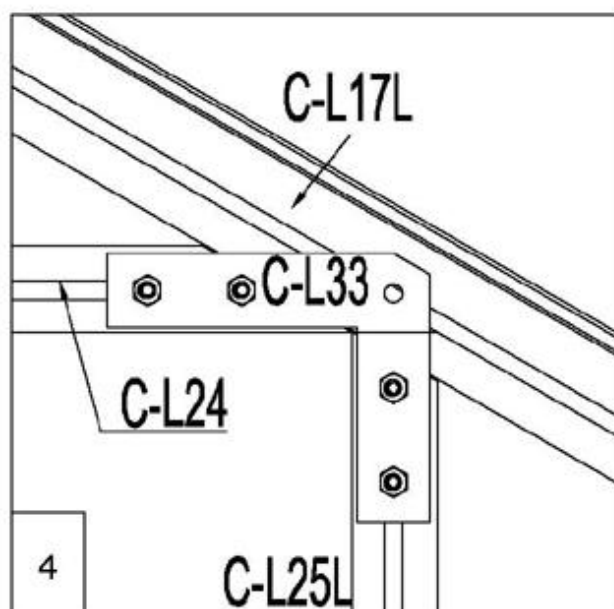
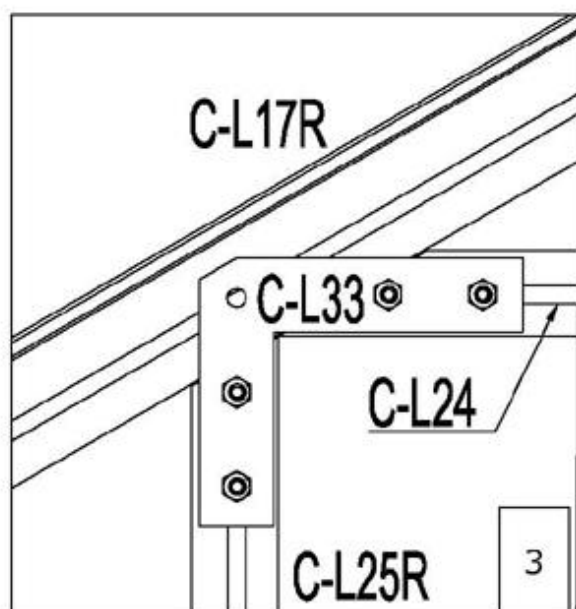
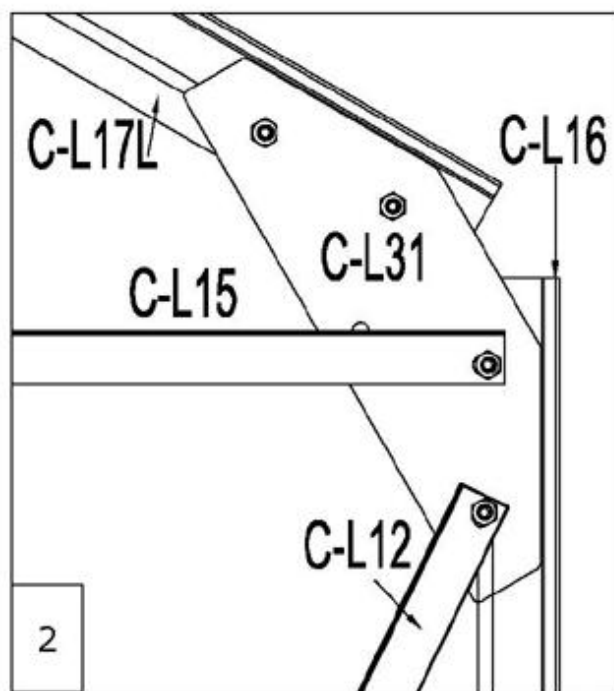




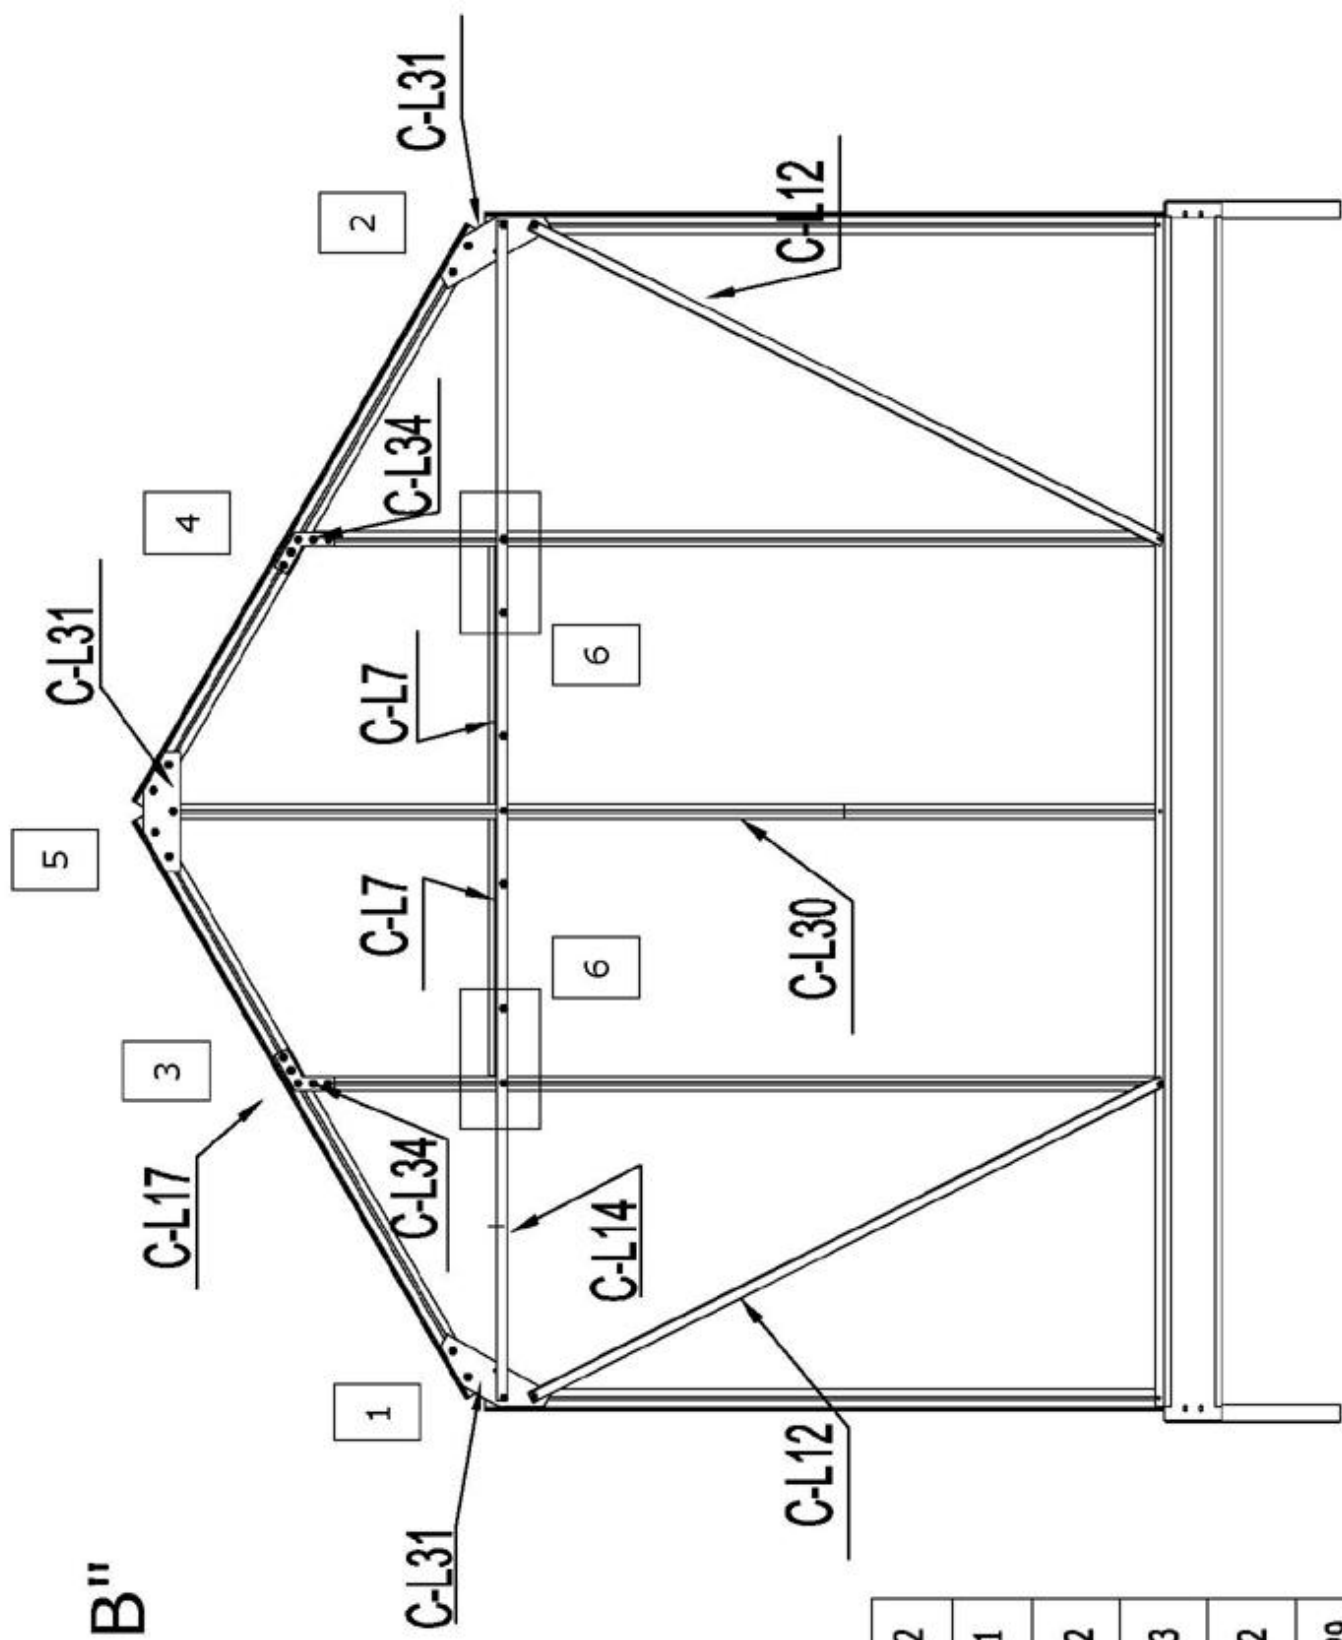


	C-L12	2
	C-L14	1
	C-L17	2
	C-L31	3
	C-L34	2
	C-L42A	29



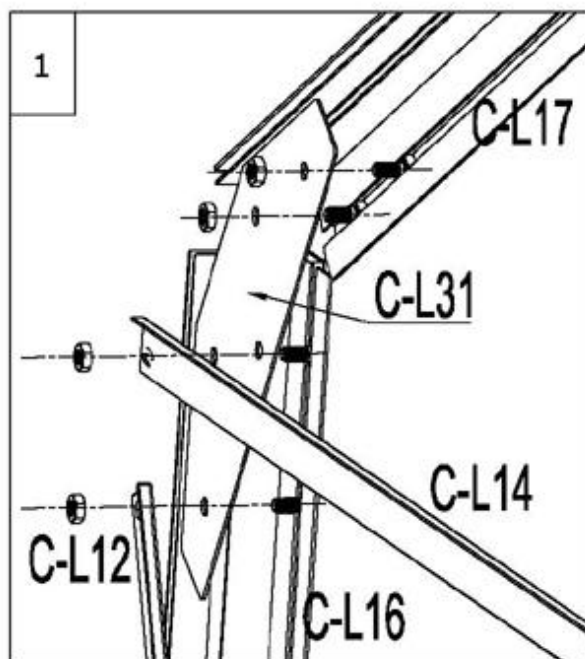


B''

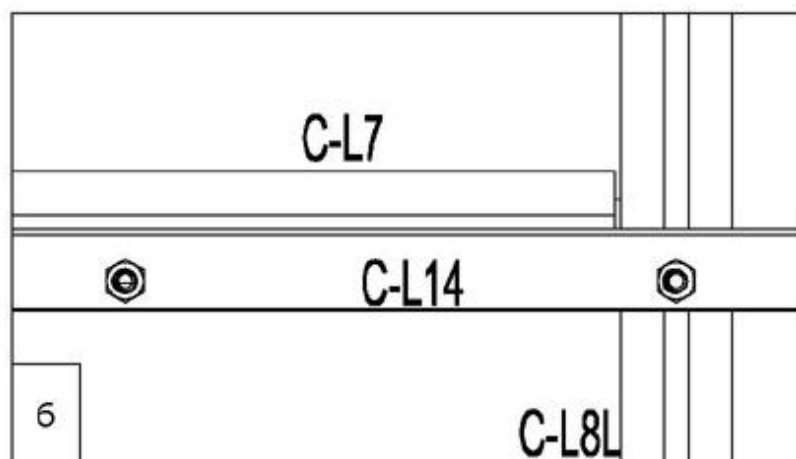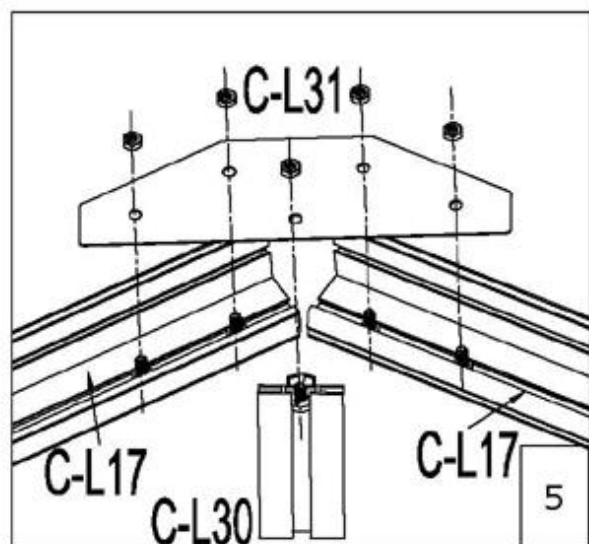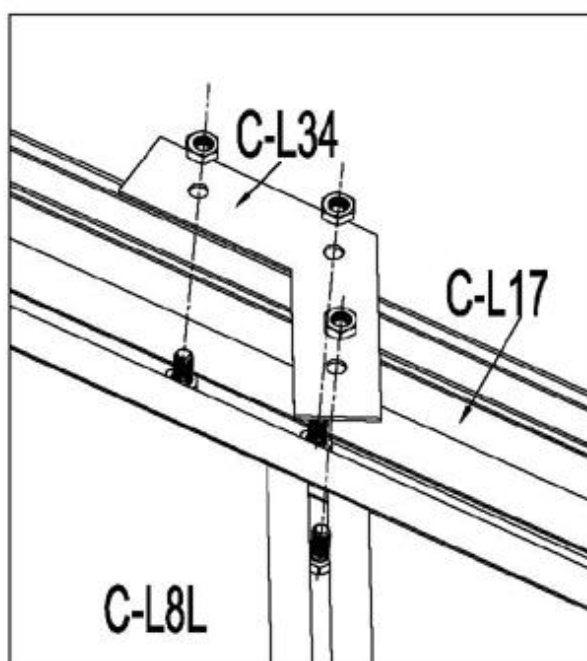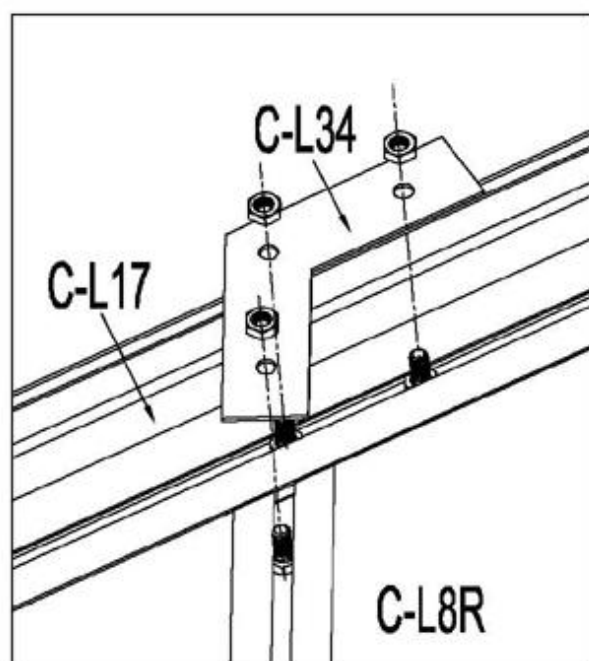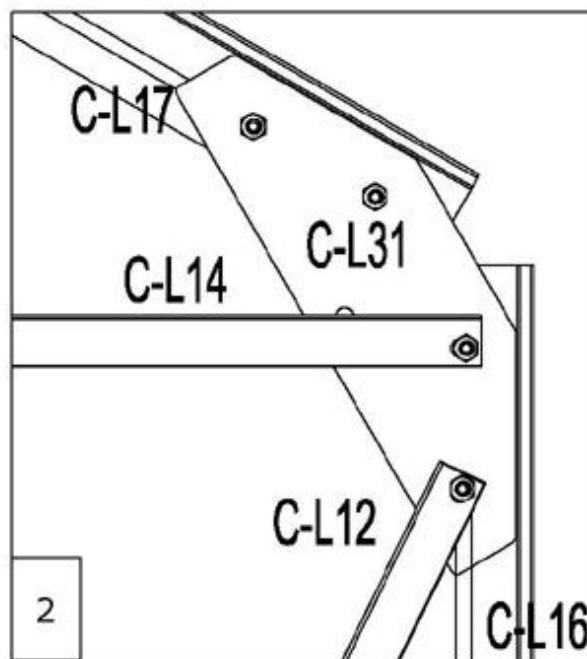


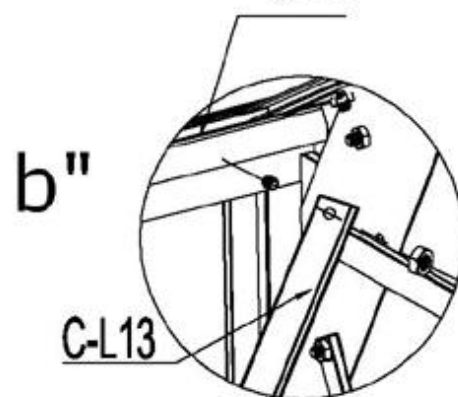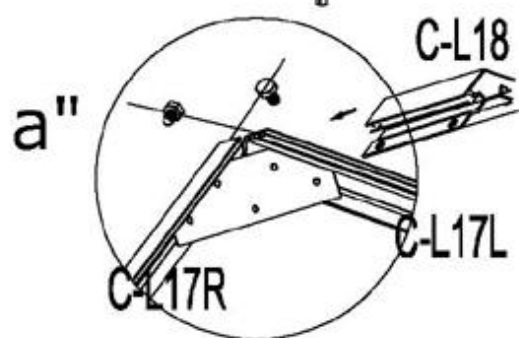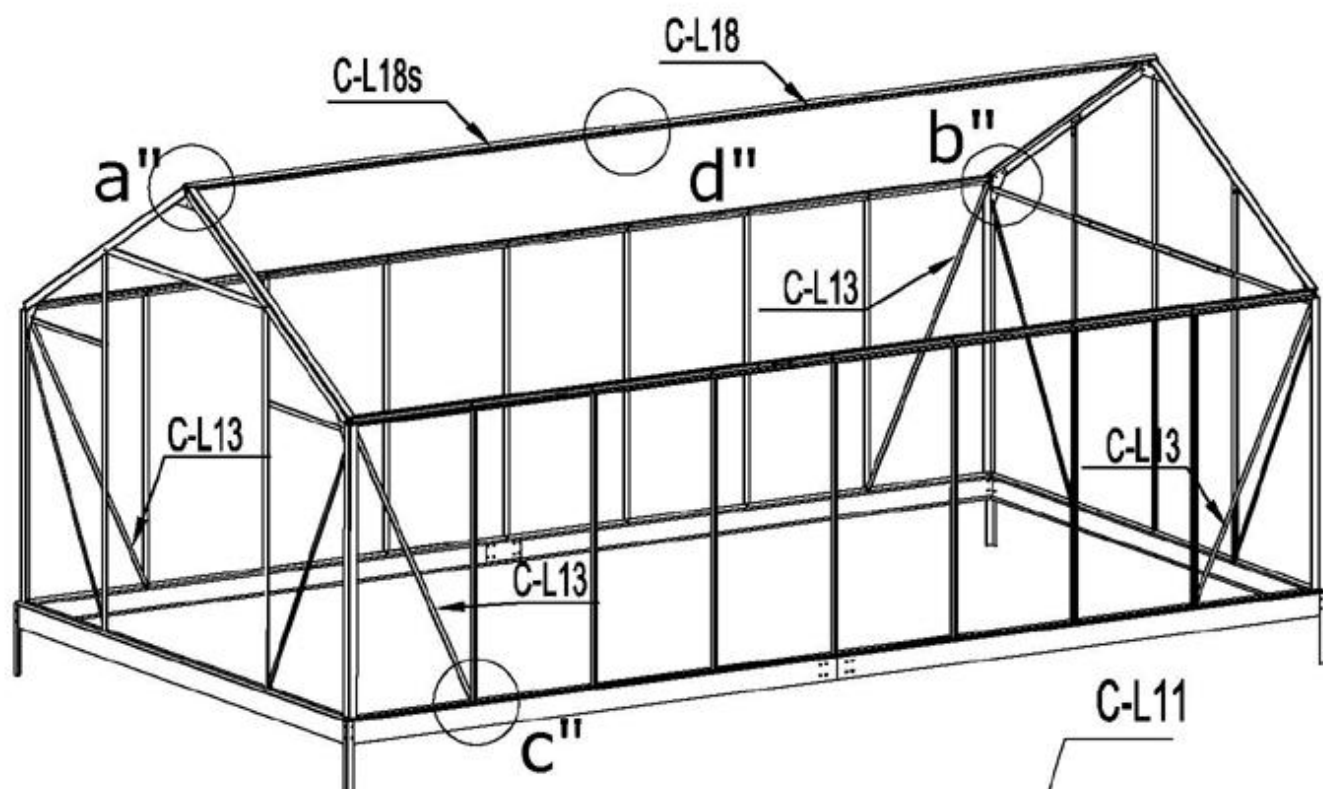



c''

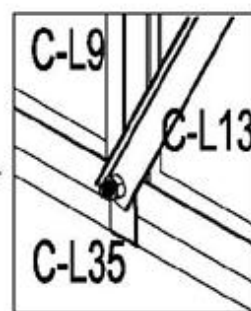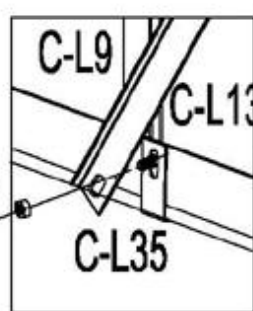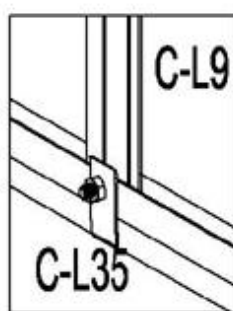




d''

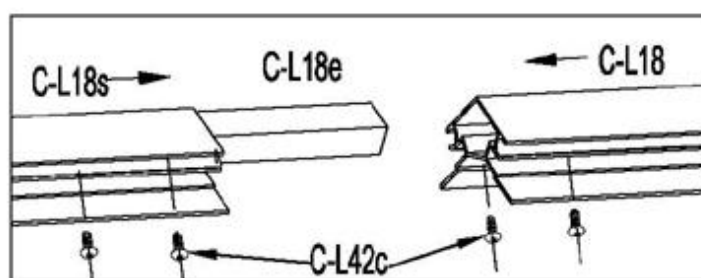




	C-L13	4
	C-L18	1
	C-L18s	1
	C-L18e	1
 M5x12	C-L42C	4
 M6x12	C-L42A	4

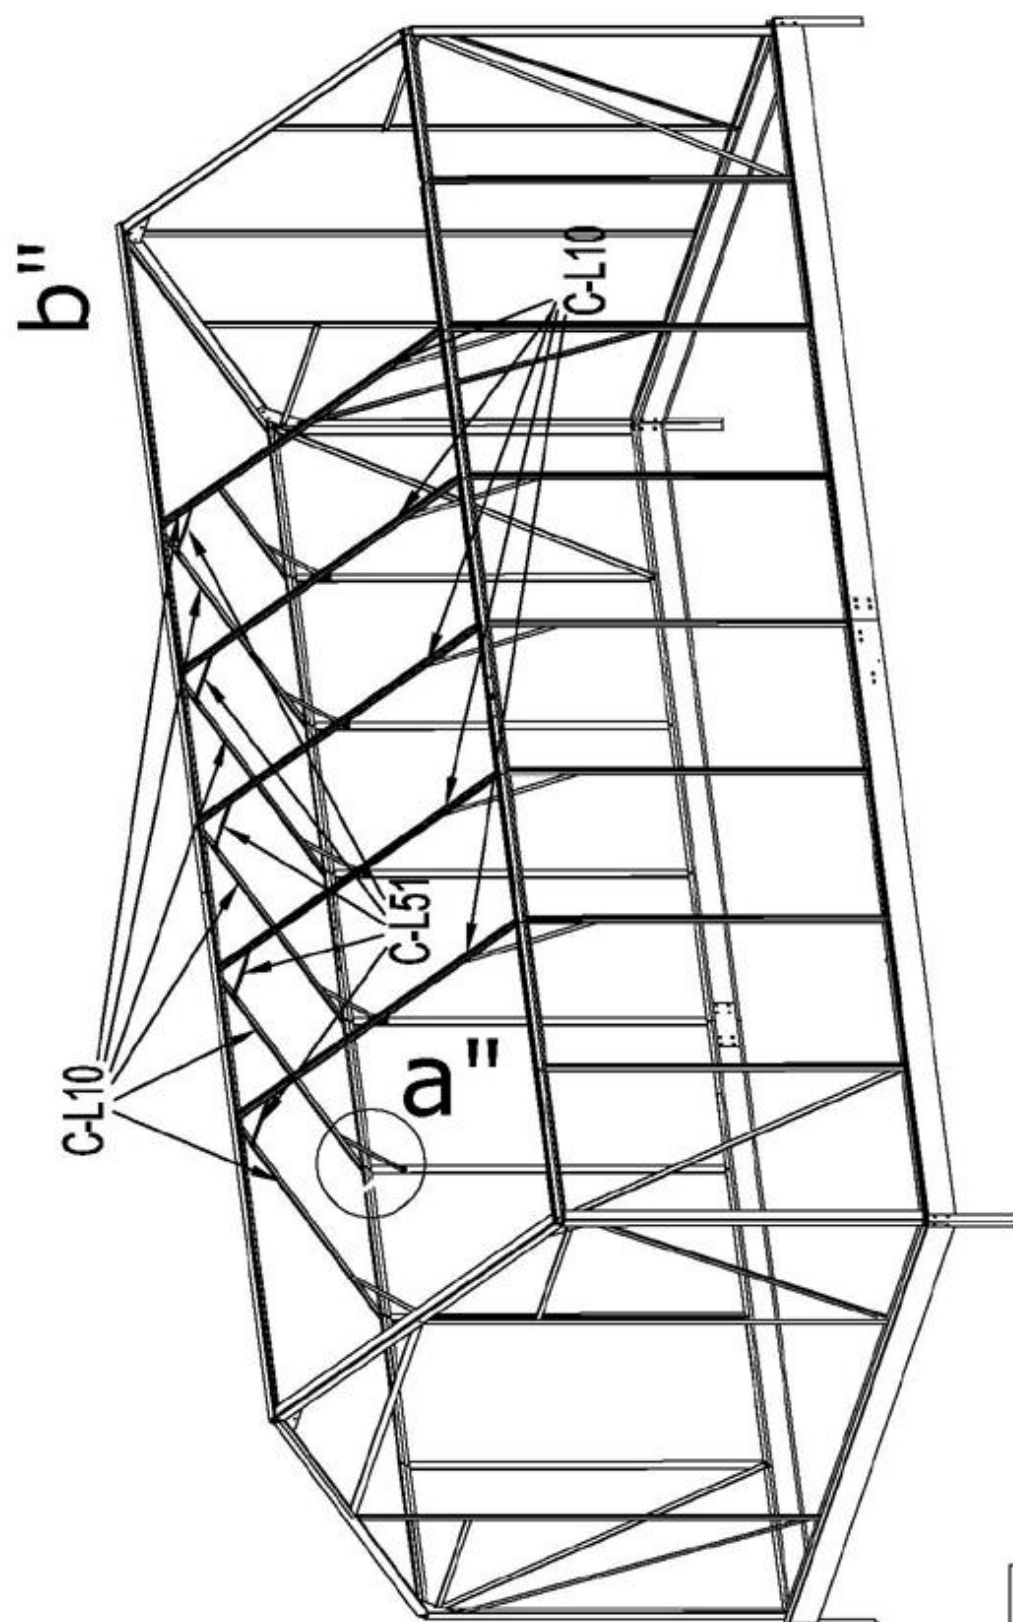


	C-L10	8
	C-L51	13
	C-L42A	32

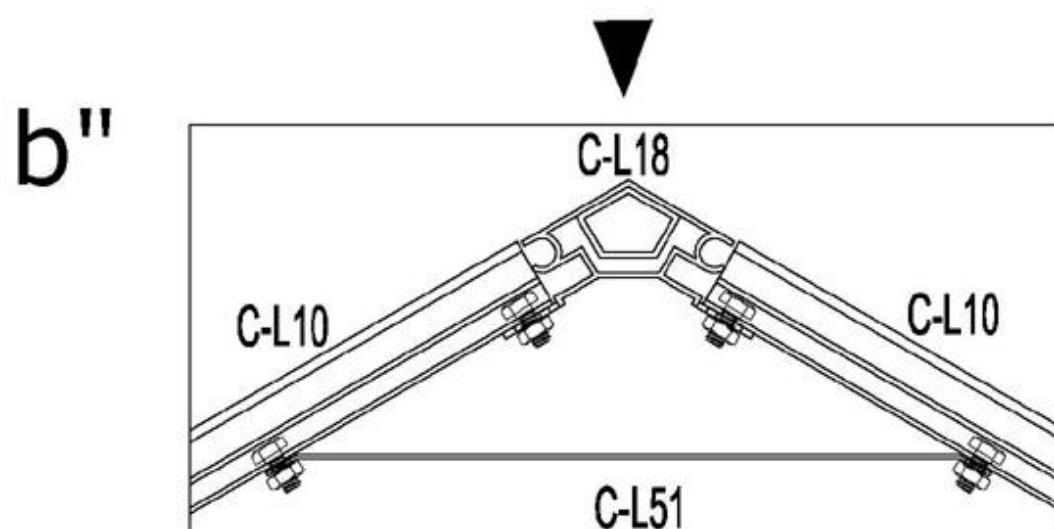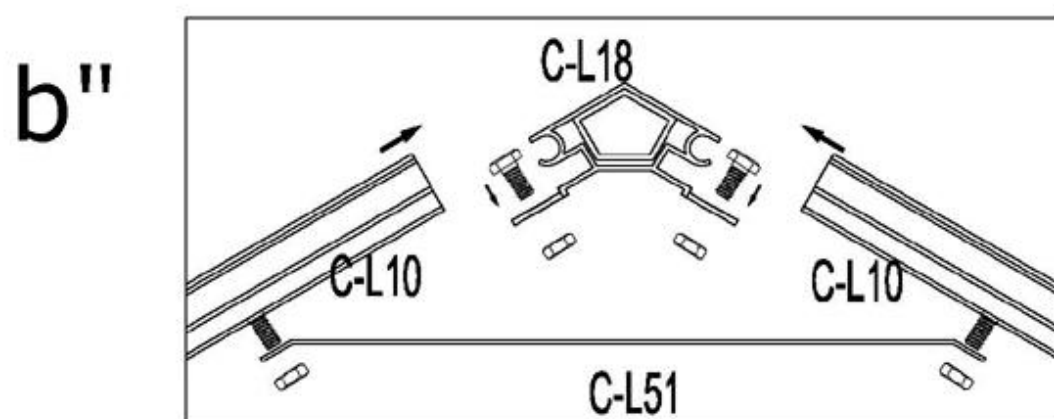
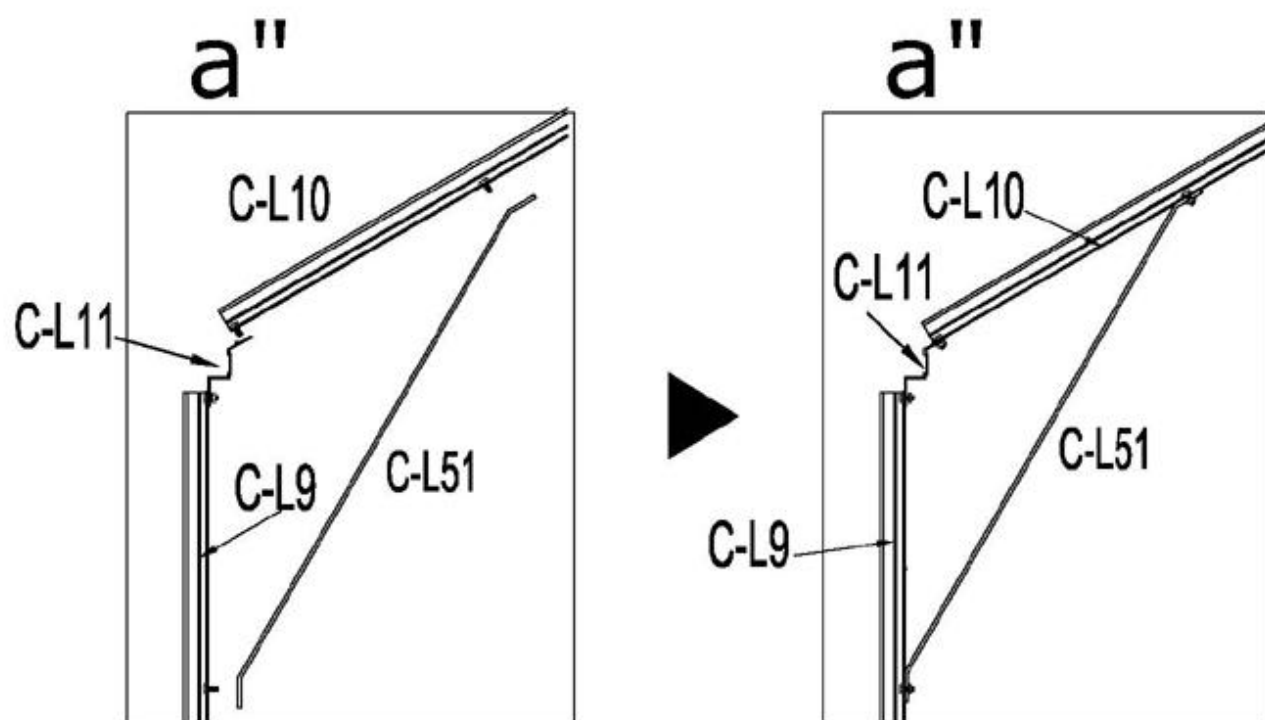


Сборка окна

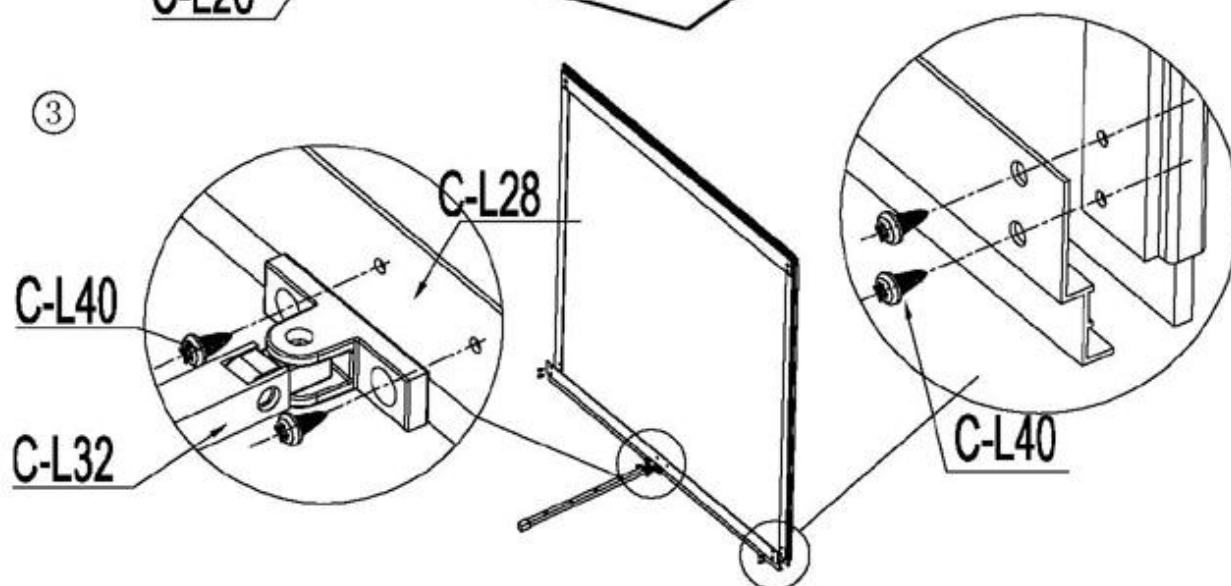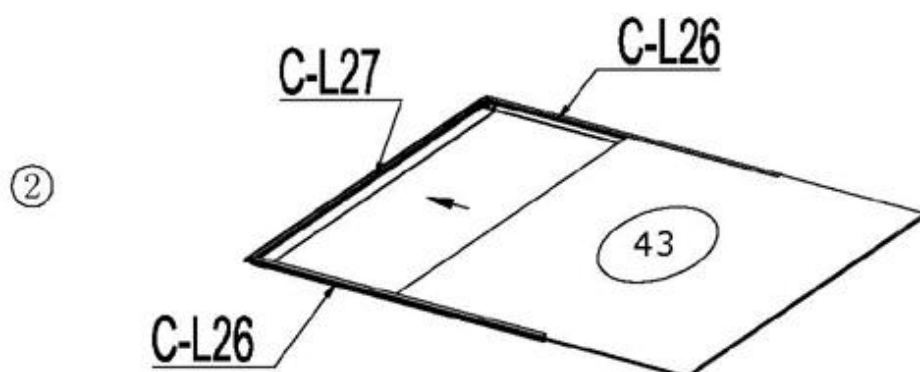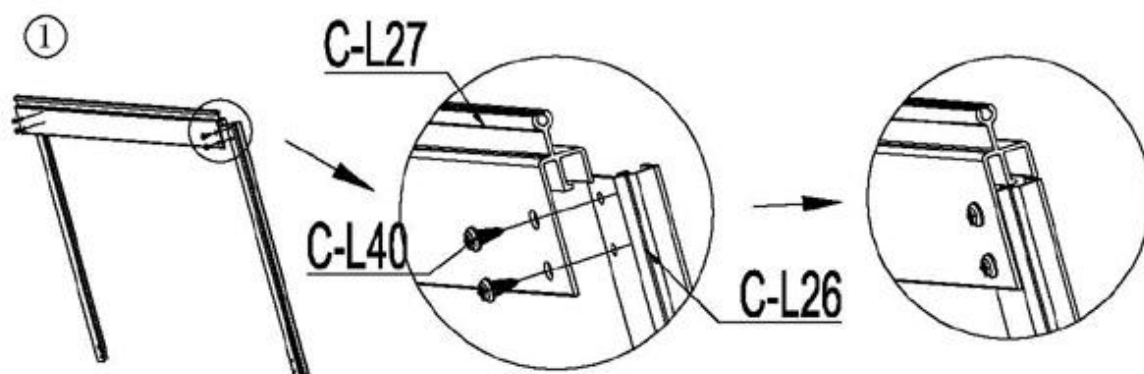




	C-L43	4
	C-L26	8
	C-L27	4
	C-L28	4
	C-L32	4
Винт ST4x8	C-L40	40

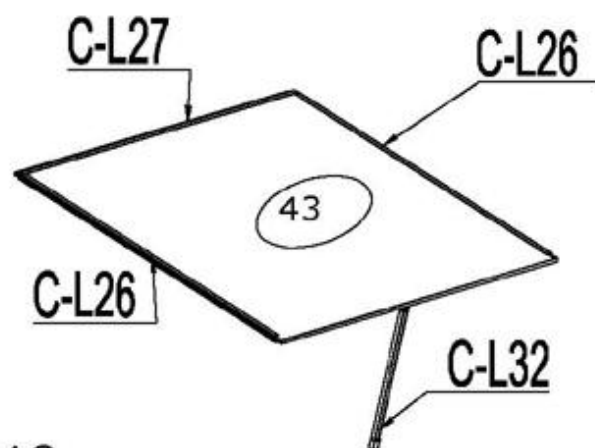


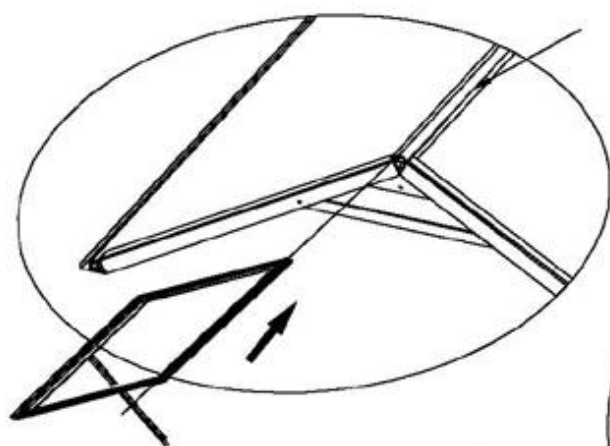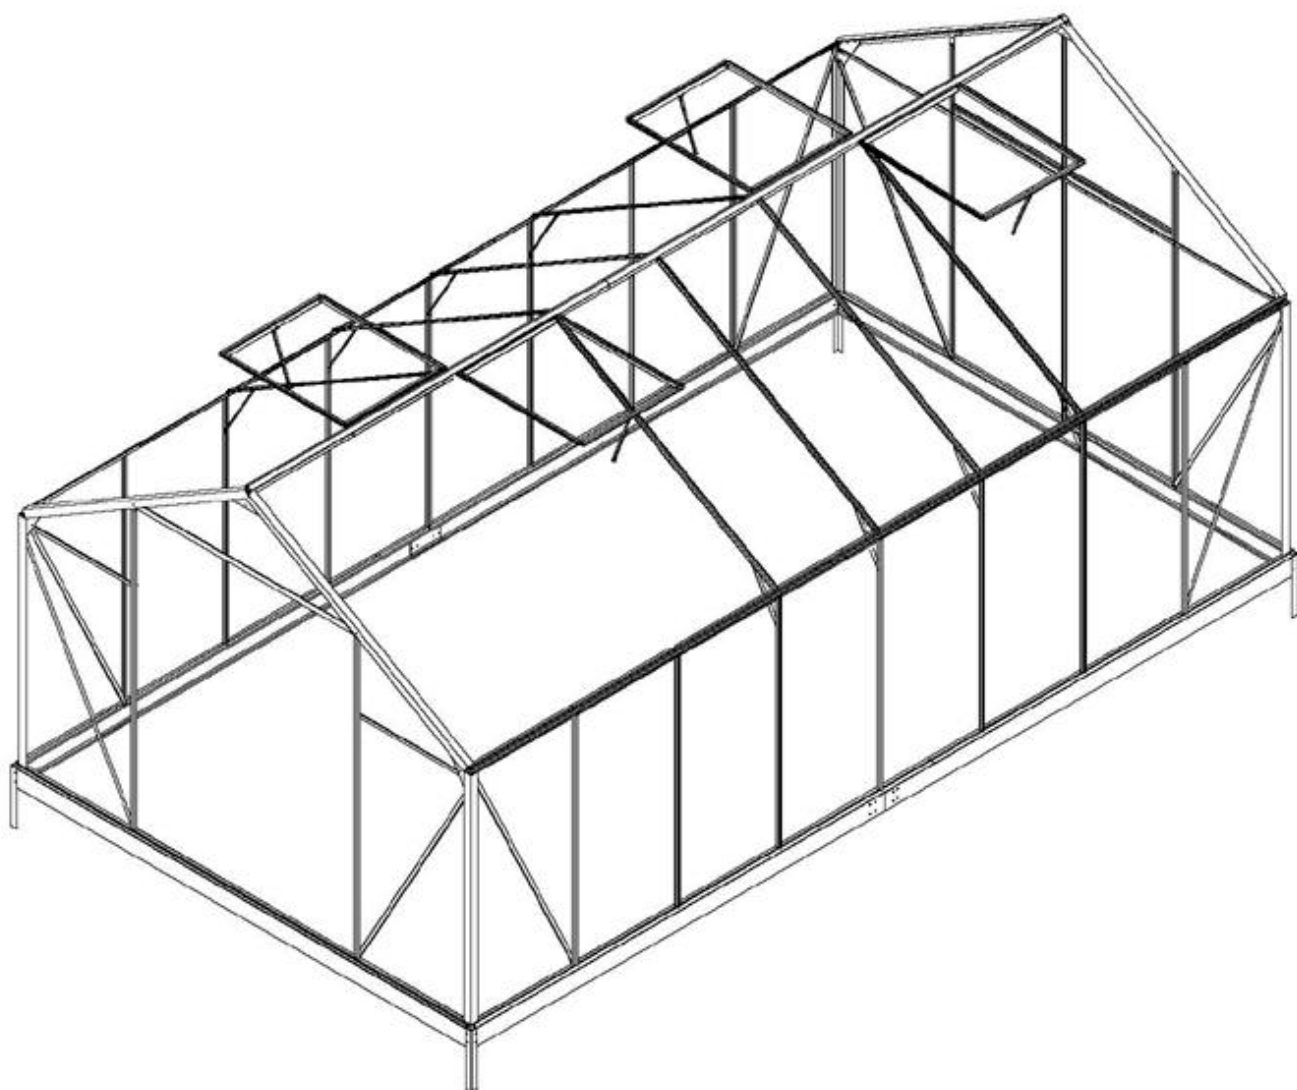


Окно


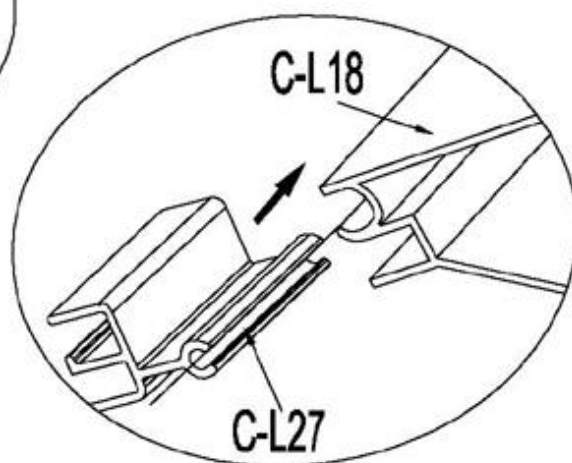


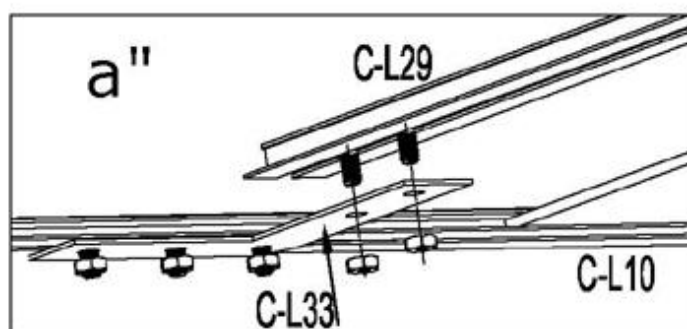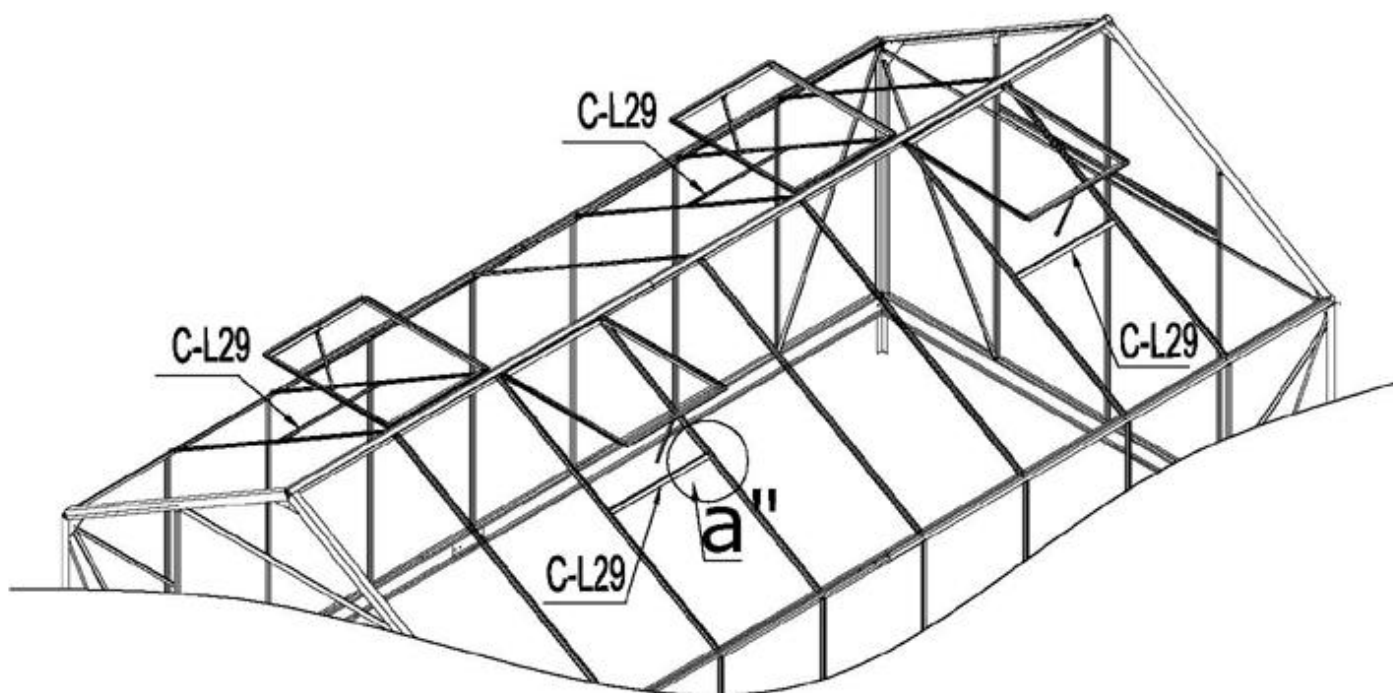



	C-L10	6
	C-L51	8
	C-L29	4
	C-L33	8
 M6x12	C-L42A	64

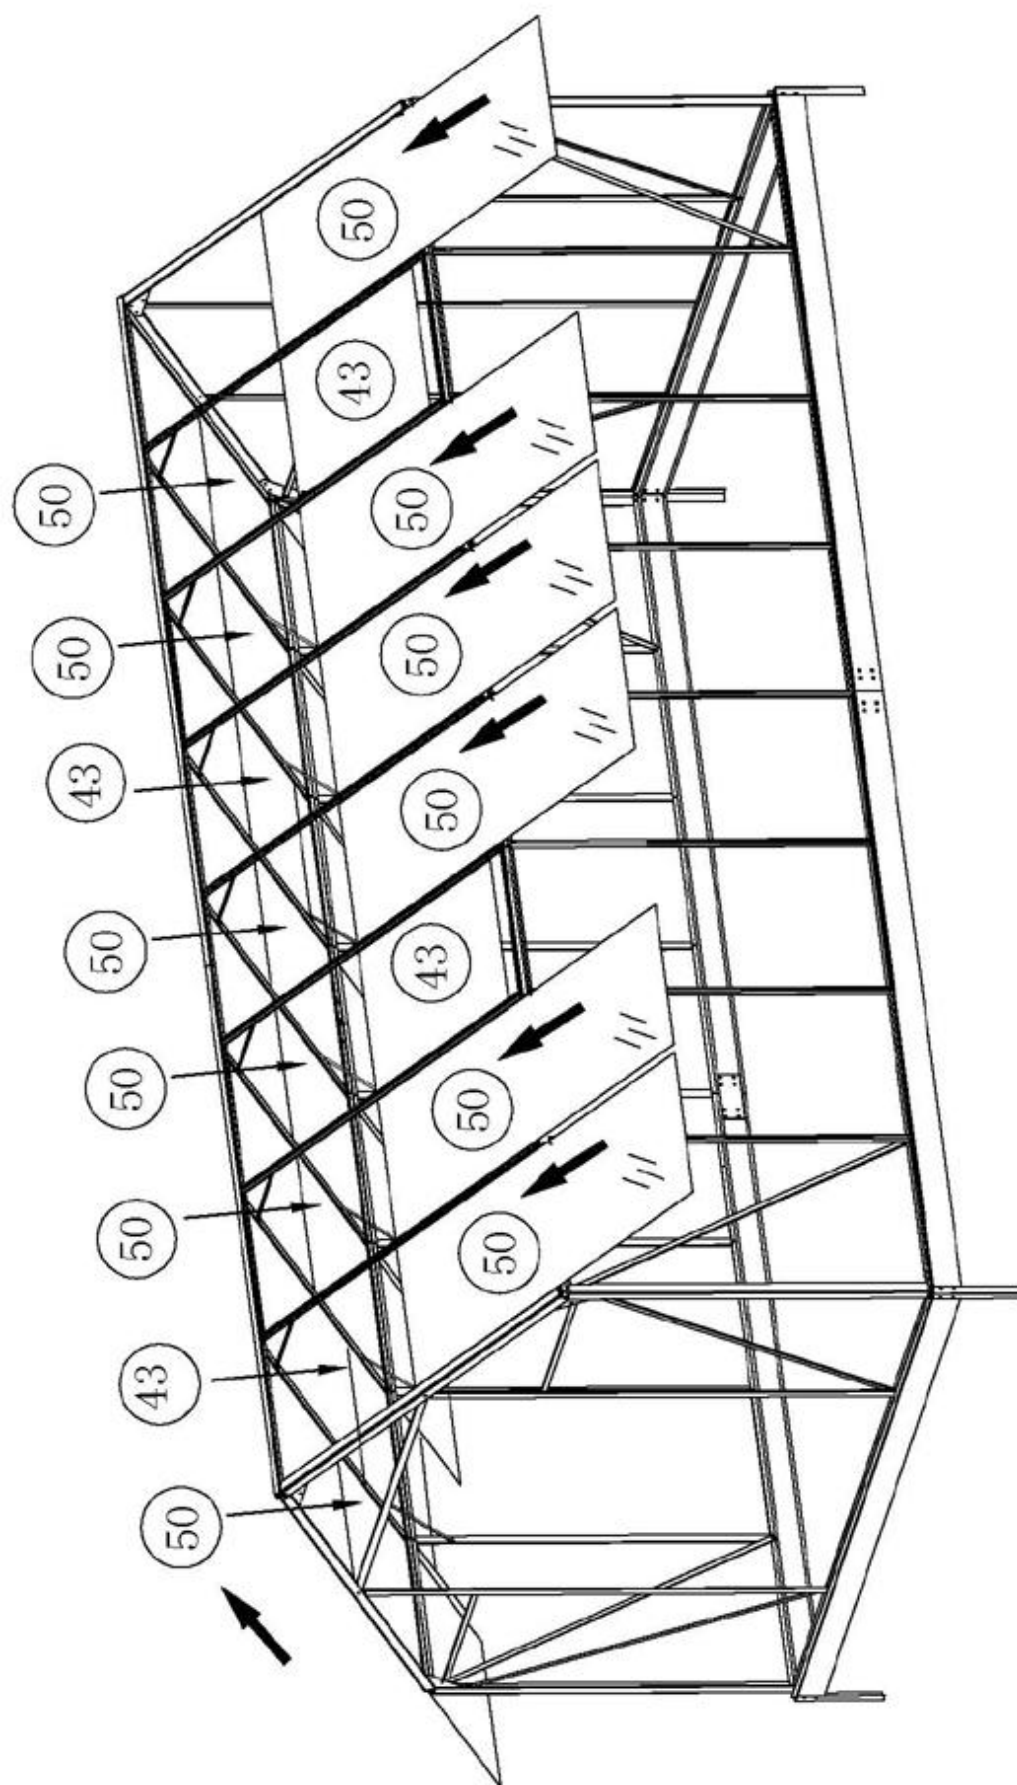


C-L50	$\frac{1}{2}$	8
C-L43	$\frac{1}{2}$	4

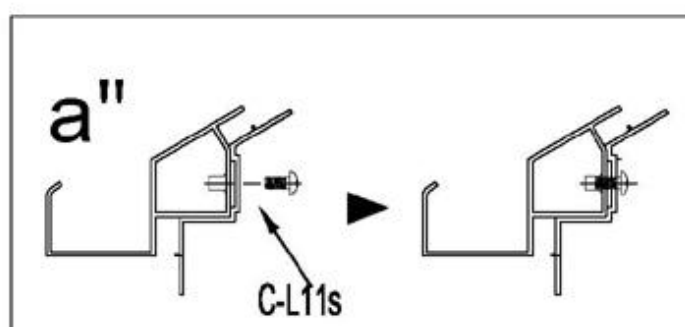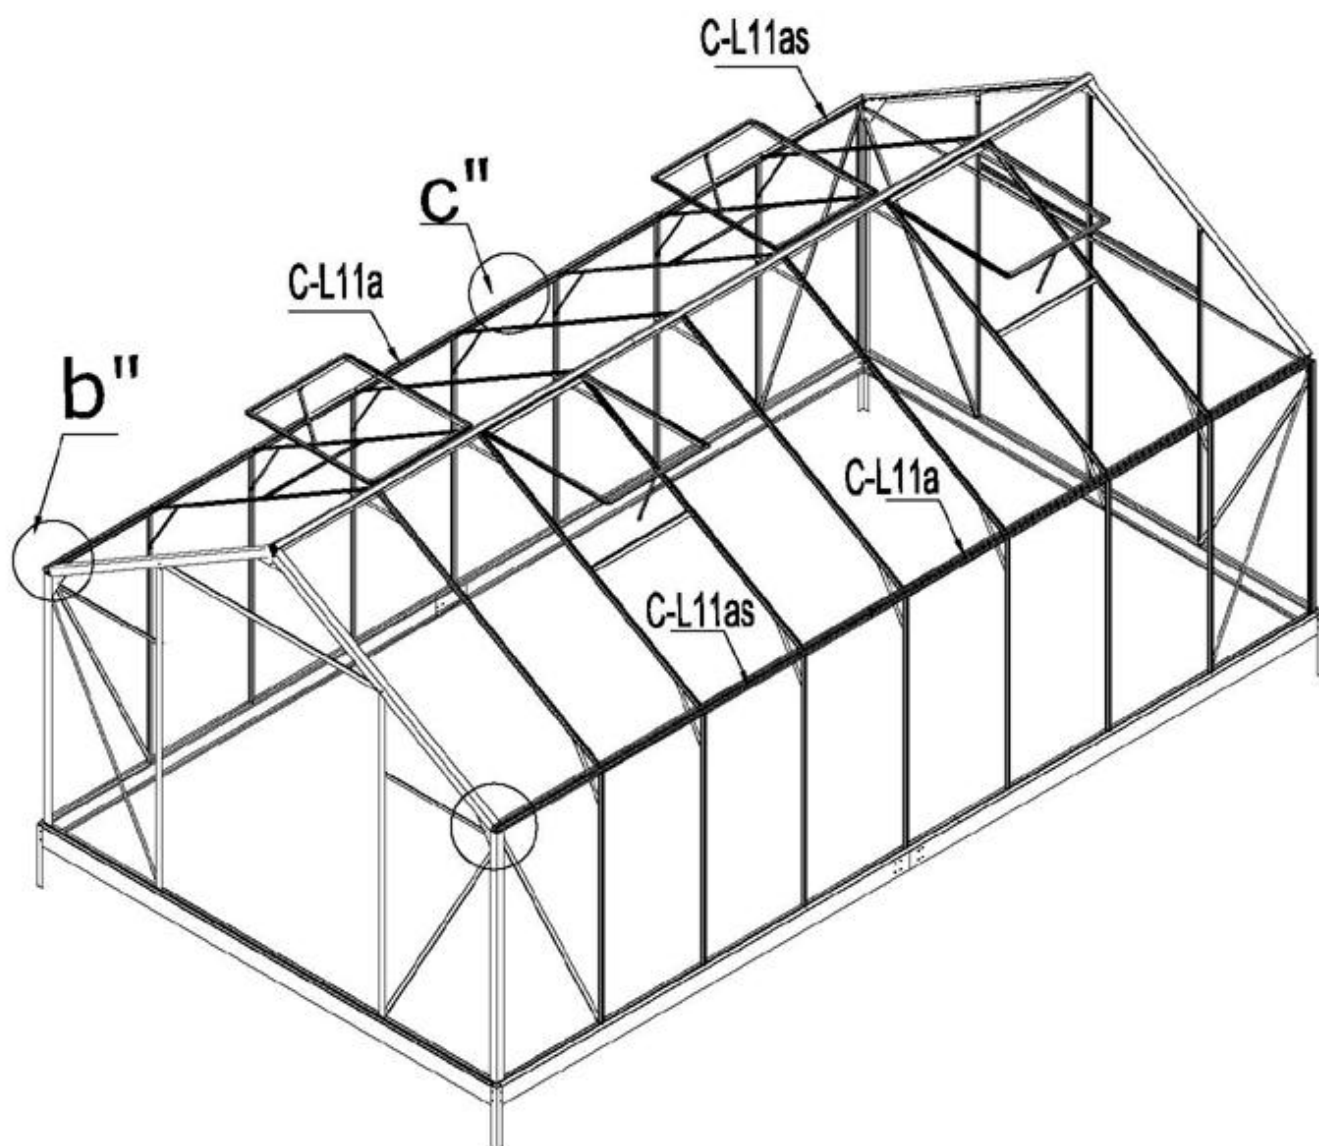


	C-L11a	2
	C-L11as	2
 M5x12	C-L42C	26

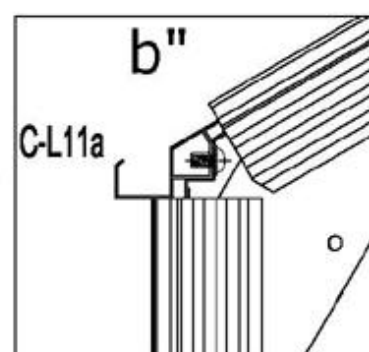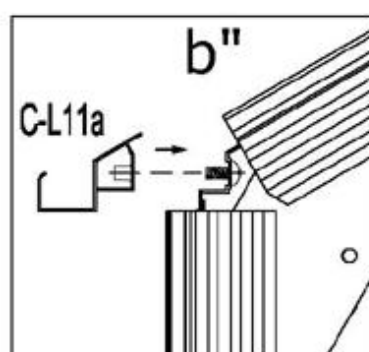

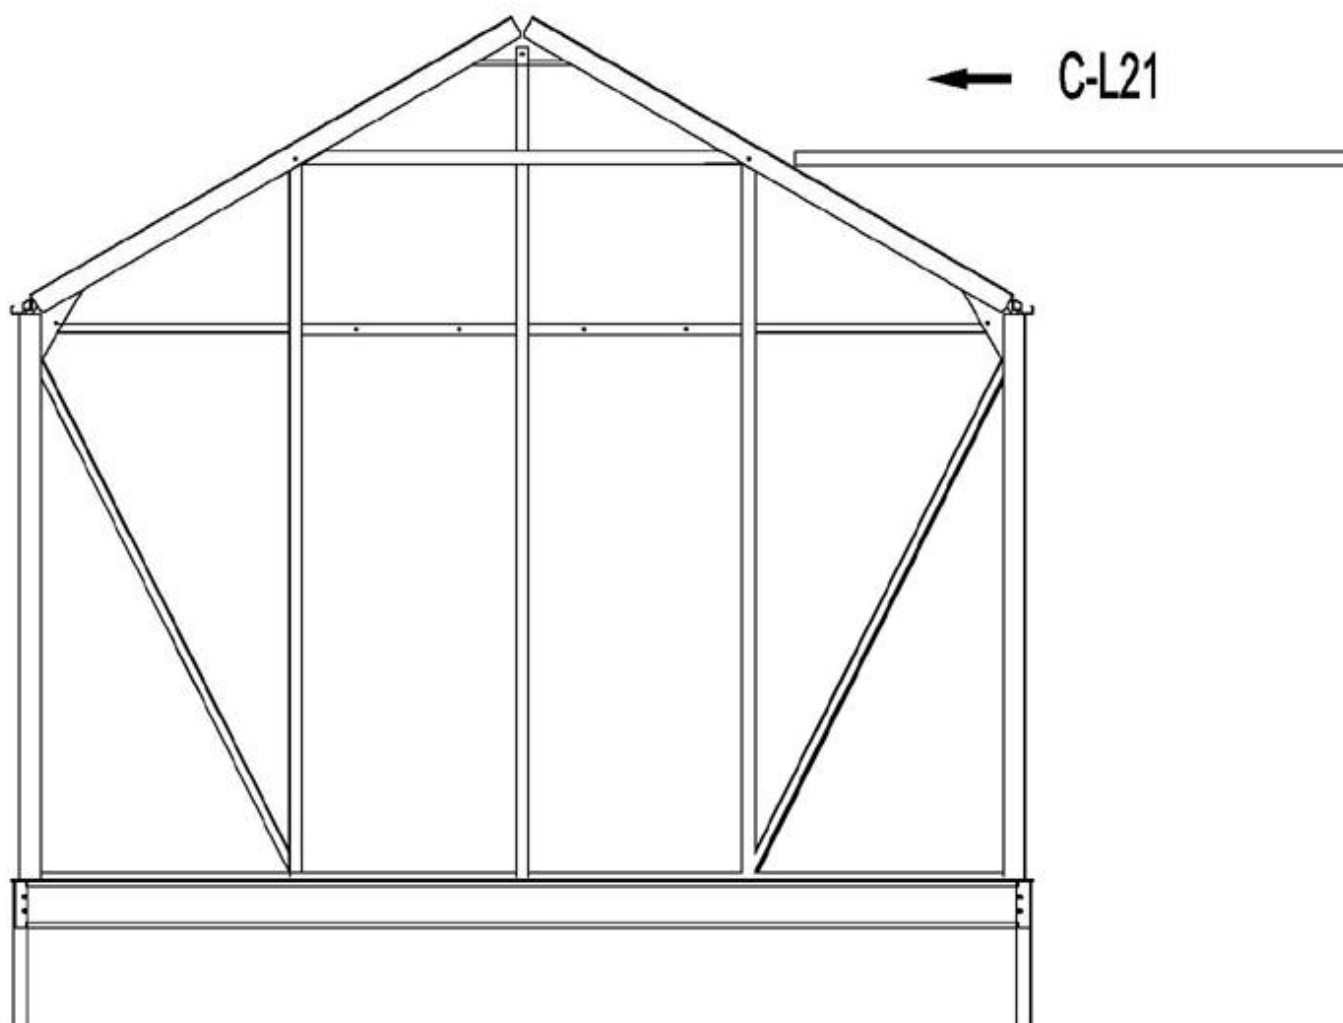



ВНИМАНИЕ: Закрепите C-L21 на C-L17L и C-L17R, используя винты.



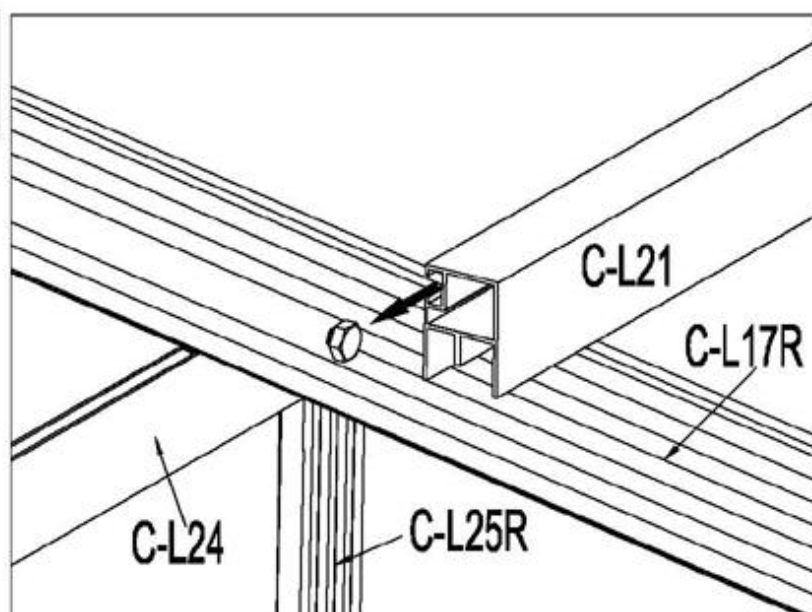






	C-L21	1
 M6x20	C-L42B	2

Сборка двери

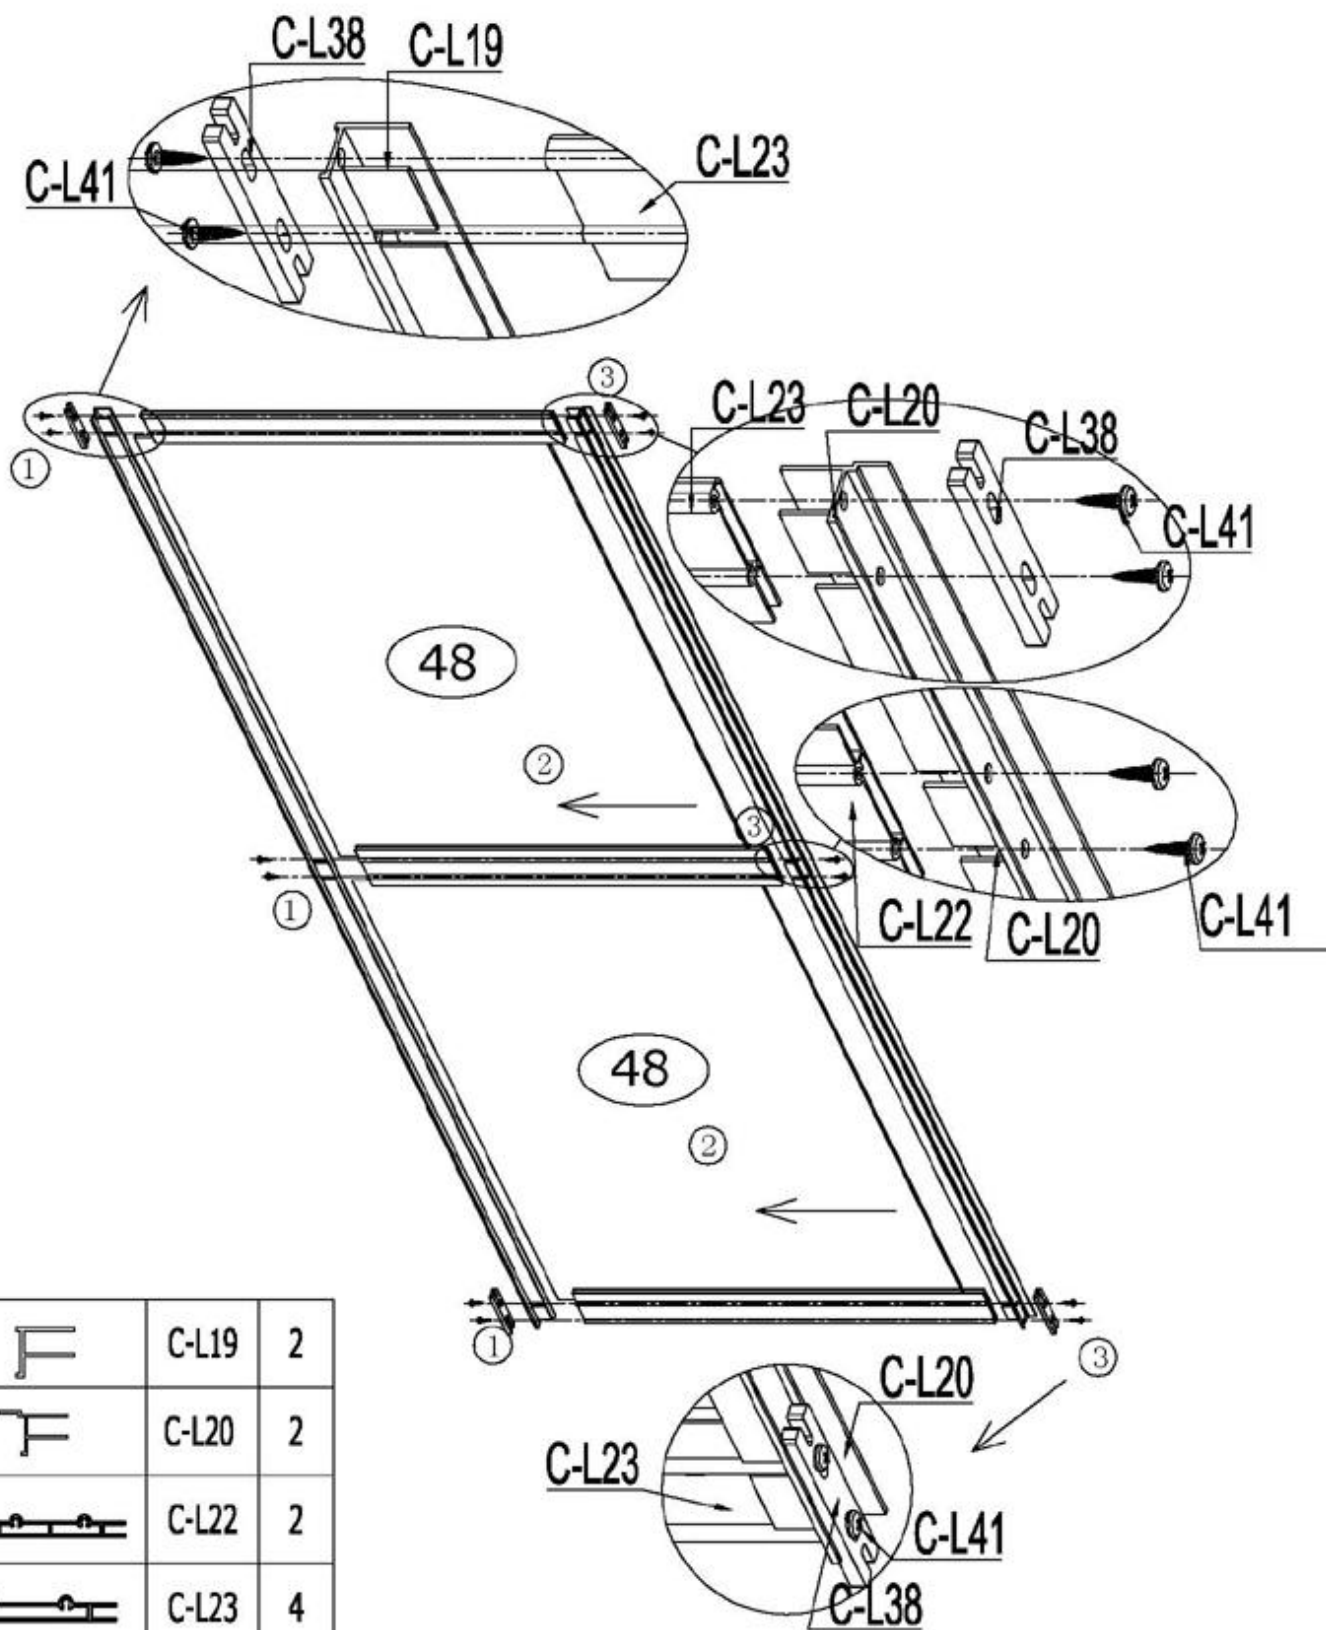


	C-L19	2
	C-L20	2
	C-L22	2
	C-L23	4
	C-L38	8
ВИНТ ST3.6x16	C-L41	24

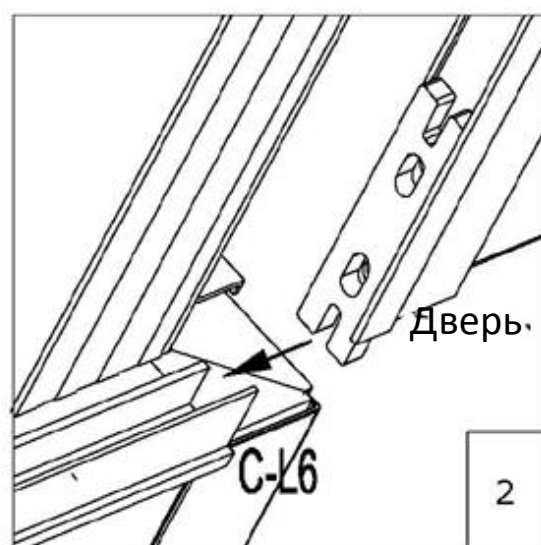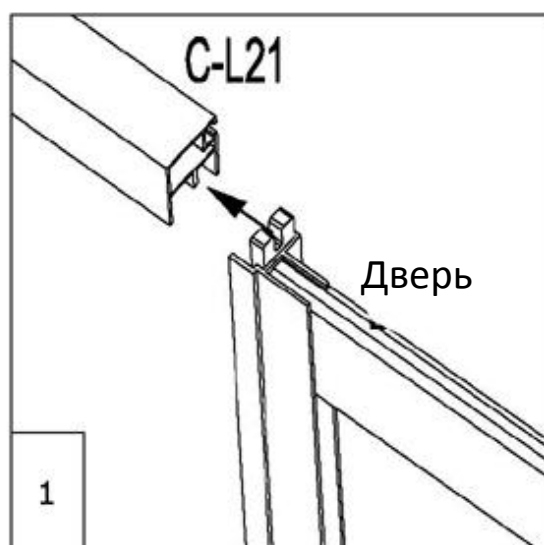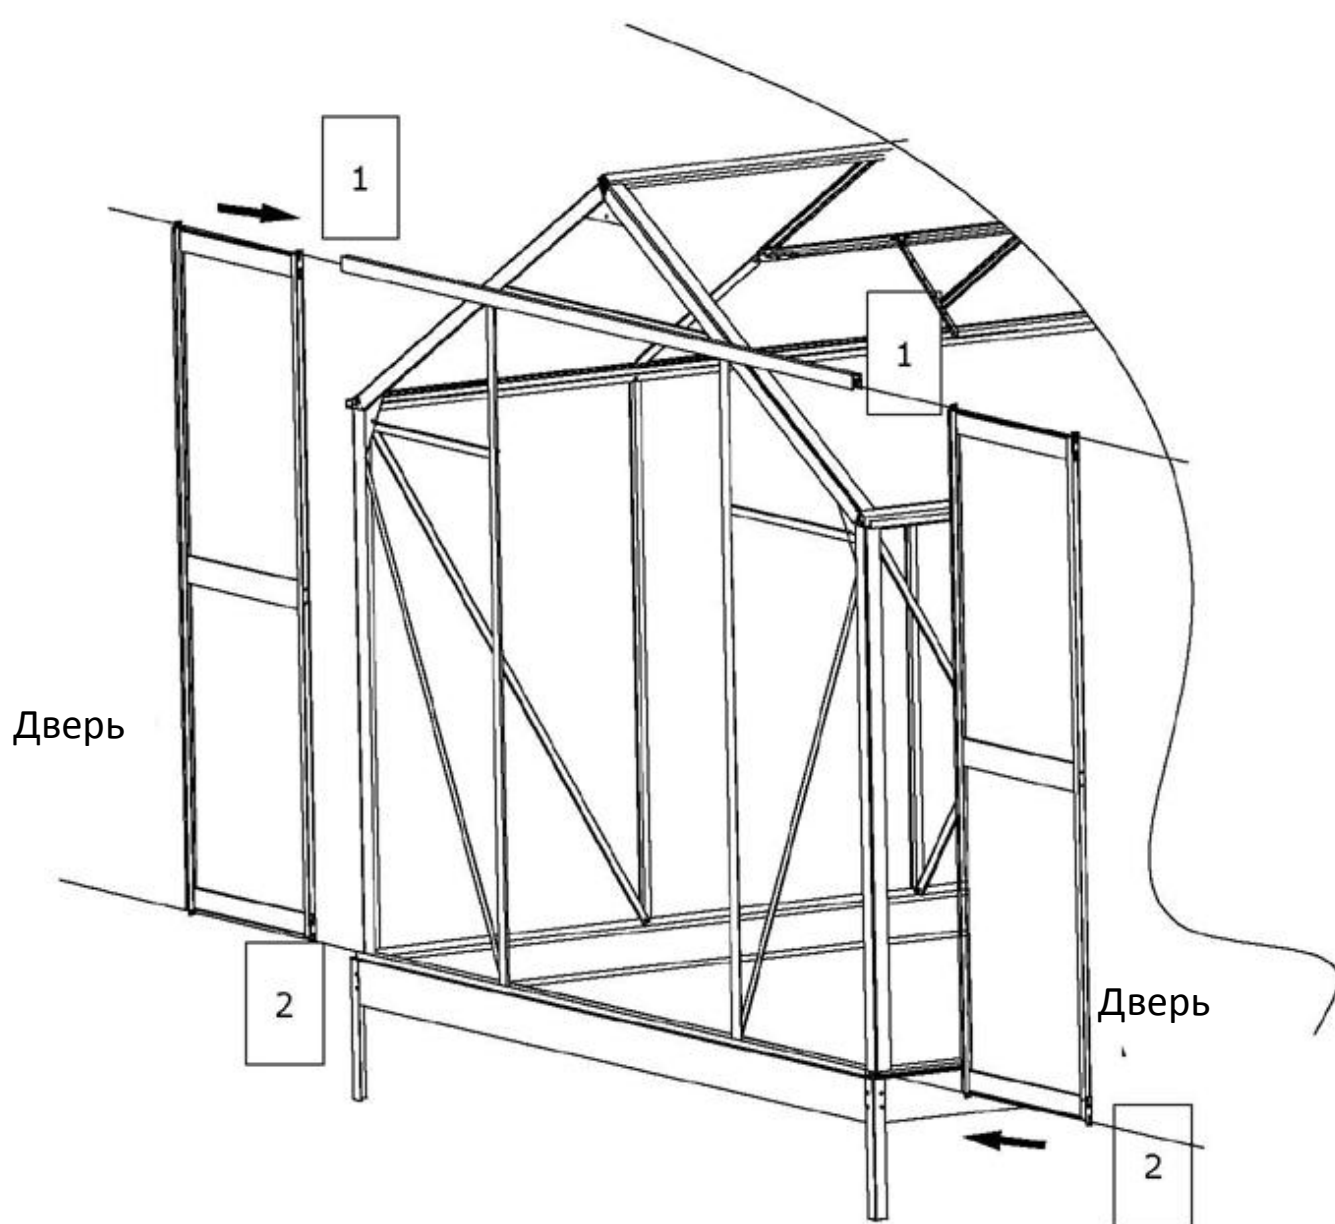

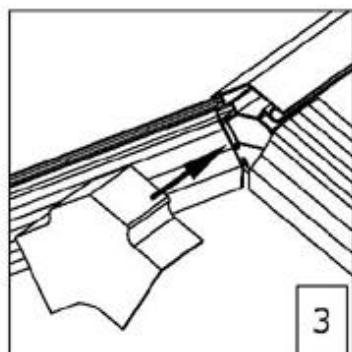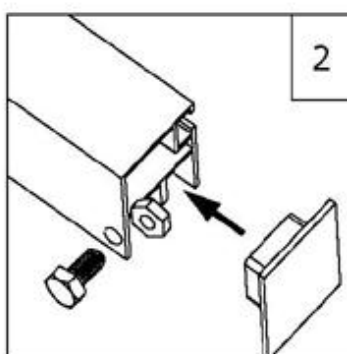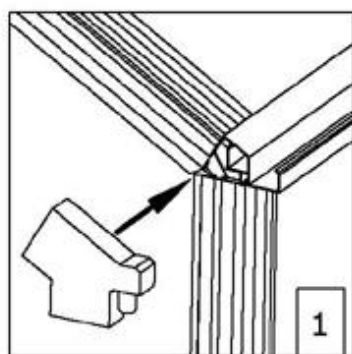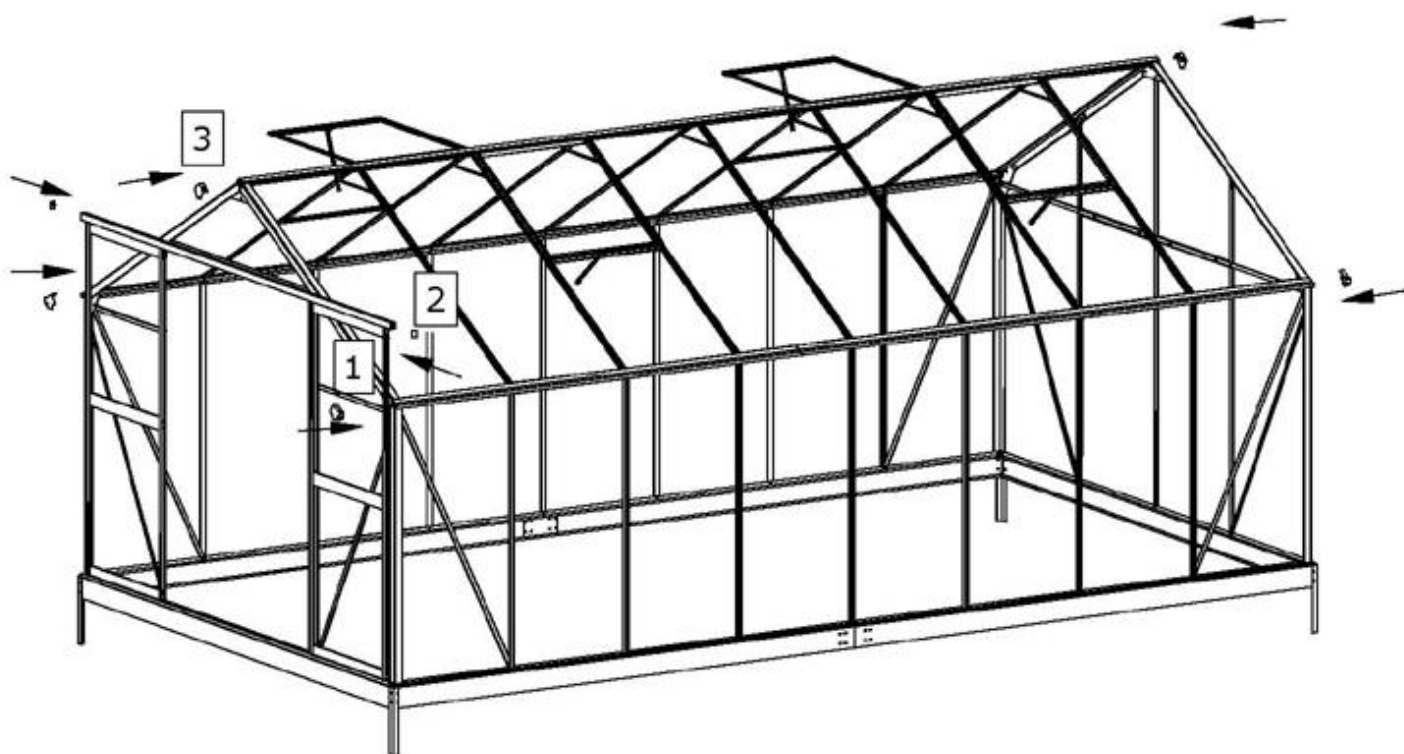


	C-J36R	2
	C-J36L	2
	C-J37	2
	C-J39L	1
	C-J39R	1
	M6x12 C-J42A	2

Зад

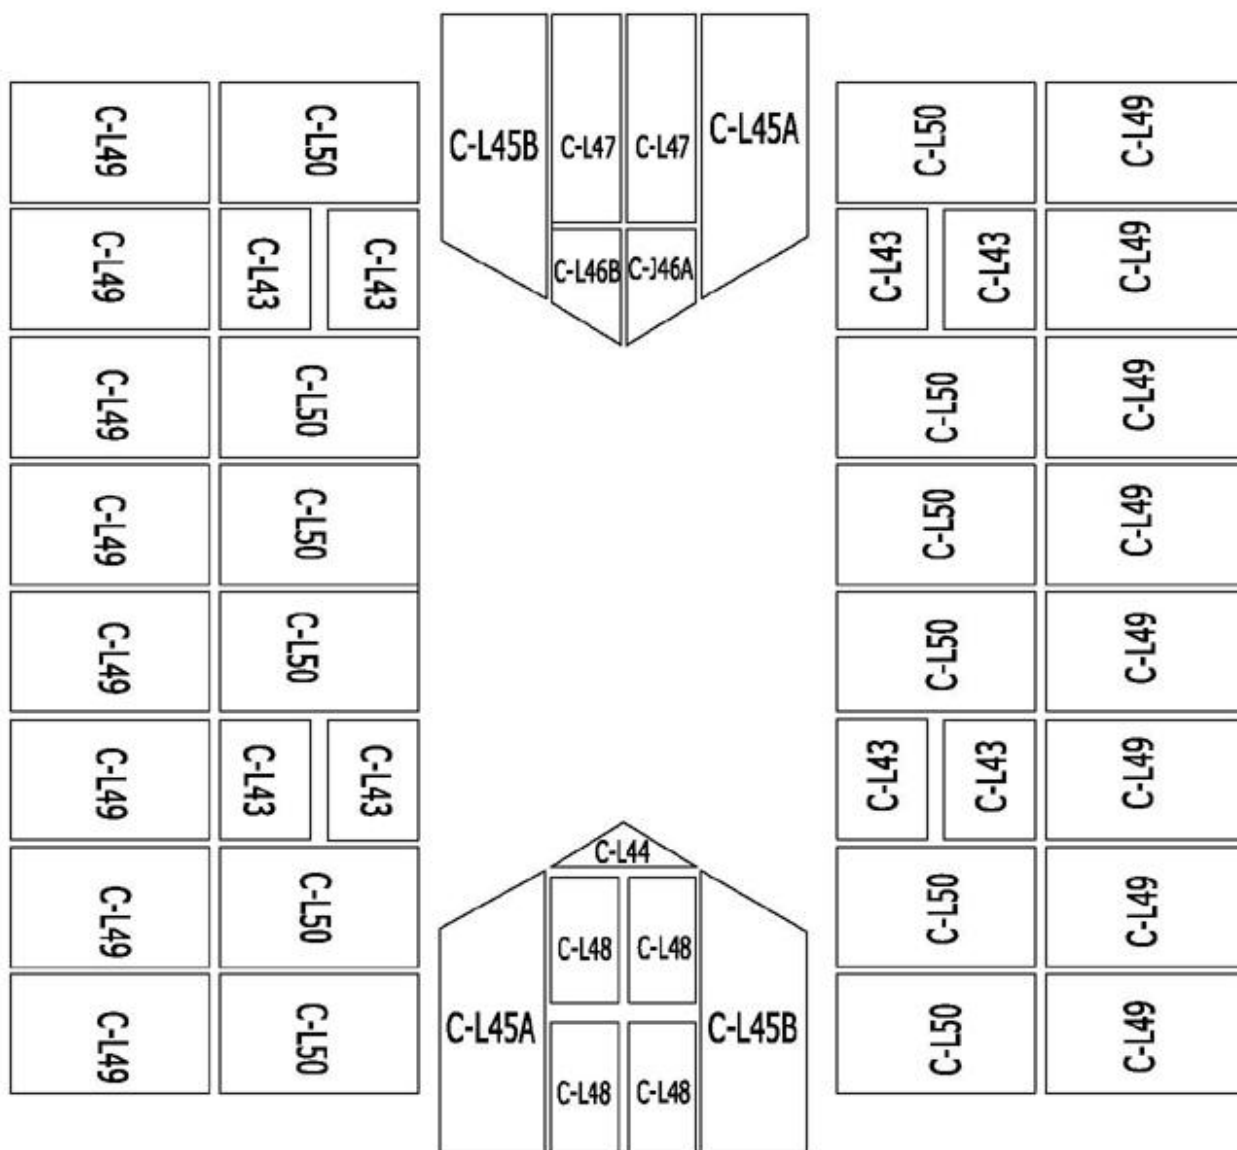


Перед

Поликарбонатная панель

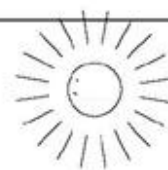

Опаловая белая пленка

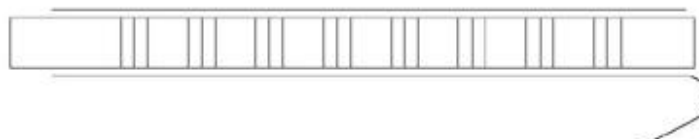

Прозрачная пленка

Обе стороны ПК листов покрыты тонкой пленкой. На одной стороне – прозрачная пленка, а на другой - опаловая белая.

Противо-ультрафиолетовая сторона листов покрыта опаловой белой пленкой. Ее необходимо разместить на солнечной стороне.

СВОДКА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЫ

